SAMSUNG

聯絡全球三星
若您有任何與三星產品相關的問題或建議，請聯絡三星客戶服務中心。

國家/地區	客戶服務中心 ☎	網站
澳大利亞	1300 362 603	www.samsung.com/au
中國	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
香港	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
印度	3030 8282 1800 1100 11	www.samsung.com/in
印度尼西亞	0800-112-8888	www.samsung.com/id
日本	0120-327-527	www.samsung.com/jp
馬來西亞	1800-88-9999	www.samsung.com/my
菲律賓	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
新加坡	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
泰國	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
台灣	0800-329-999	www.samsung.com/tw
越南	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
南非	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
阿拉伯聯合大公國	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

BN68-01180G-01

SAMSUNG

LA40N81BD
LA46N81BD
LA52N81BD
LA40M86BD

TFT-LCD 電視

螢幕選單
画中画 (PIP)
省電
DOLBY DIGITAL Dolby Digital
SRS TruSurround XT
DNIe™ Digital Natural Image engine

擁有者指南

請到 www.samung.com/global/register 註冊您的產品
請在此寫下您的型號及序號供以後參考。

· 型號 _____ · 序號. _____

顯示靜態畫面時的注意事項

靜態畫面可能對電視螢幕造成永久損害

- 請勿在 LCD 面板上顯示靜態畫面超過 2 小時，否則，可能會導致殘影現象。 這種殘影現象也稱爲「螢幕燒傷」。 爲了避免出現這種殘影現象，請在顯示靜態畫面時調低螢幕的亮度和對比度。
- 若長時間以 4:3 模式觀看 LCD 電視，可能會由於螢幕發光的差異造成螢幕左側，右側及中間出現邊界痕跡。
  播放 DVD 或玩遊戲機可能會對螢幕造成類似影響。
  以上情況造成的損壞不屬於保固範圍。
- 在玩視訊遊戲和使用電腦時，若顯示靜態畫面超過一定時間，可能會產生局部殘留影像。
  爲避免這種情況，請在顯示靜態畫面時調低「亮度」和「對比度」。

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. 版權所有。

目錄

一般資訊

- 功能列表 2
- 附件 2
- 檢視控制面板 3
- 檢視連接面板 4
- 遙控器 6
- 安裝遙控器電池 7

操作

- 開啓和關閉電視 8
- 即插即用功能 8
- 變更頻道 9
- 調節音量 10
- 檢視顯示畫面 10
- 檢視選單 10
- 選擇選單語言 11

頻道控制

- 記憶頻道 12
- 手動儲存頻道 14
- 檢視 EPG（電子節目指南）資訊 15
- 設定默認指南 16
- 頻道控制 17
- 啓動童鎖 24
- 對模擬頻道進行微調 24
- 檢查數位訊號強度 25
- LNA（低雜訊放大器） 25

圖像控制

- 使用自動圖像設定 26
- 調整背光 26
- 調整個人設定圖像 27
- 調整詳細設置 27
- 調整圖像選項 30
- 將圖像設定重設爲出廠默認值 33

音效控制

- 使用自動音效設定 34
- 自訂音效 34
- 設定 TruSurround XT 35
- 設定音頻語言 36
- 選擇音頻格式 36
- 自動音量 37
- 選擇電視喇叭 37
- 收聽副（畫中畫）畫面的音效 38
- 將音效設定重設爲出廠默認值 38
- 連接耳機（單獨購買） 38

時間設定

- 設定字幕 42
- 設置優先選擇語言 42
- 設定光效 (LA40N81BD/LA46N81BD/LA52N81BD) 43
- 調整電視開關機旋律 43
- 使用省電功能 44
- 觀看畫中畫 44
- 凍結圖像 46
- 升級軟體 47
- 選擇節目源 48
- 編輯輸入源的名稱 48
- 設定遙控器 49
- 對遙控器編程以用於其他組件 51

電腦顯示器

- 將電視用作電腦 (PC) 顯示器 54
- 顯示模式 54
- 使用電腦設定電視 55

關於 ANYNET+

- 什麼是 Anynet+? 56
- 連接 Anynet+ 裝置 56
- 設定 Anynet+ 57
- 掃描和切換 Anynet+ 裝置 57
- 錄製 58
- 透過接收器（家庭劇院）來聽聲音 59
- Anynet+ 疑難排解 59

附錄

- 疑難排解 60
- 安裝支架 62
- 拆除支架 62
- 自動牆托架（單獨購買）調整 63
- 牆托架套件規格 (VESA) 64
- 使用 Kensington 防盜鎖 65
- 規格 66

符號　按　註　觸控按鈕

功能列表

- 可儲存於電視記憶體中的可調整圖像設定。
- 用於開啓和關閉電視的自動定時器。
- 專門的睡眠計時器。
- 出色的數位介面和網路：
  帶有內建 HD 數位調諧器，可以在沒有有線電視盒/衛星接收器（機頂盒）的情況下檢視非訂閱 HD 廣播。
- HDMI/DVI 連接，將您的電腦連接到此電視。
- 遙控器
  隨附的遙控器可用來操作電視，大多數 DVD 播放器，有線電視盒/衛星接收器（機頂盒）及錄像機。
- 出色的畫質
  - DNIe 技術爲您提供逼真清晰的影像。
- SRS TruSurround XT
  - SRS TruSurround XT 提供了虛擬杜比環繞系統。
- Dobly Digital
  - 此產品有杜比實驗室認證許可，雙D的標誌是杜比實驗室的商標。

附件

請確認您的 LCD 電視附帶了以下物品。
若發現缺少任何物品，請聯絡經銷商。



遙控器和電池 (AAA x 2)

電源線

清潔布



底部護蓋



擁有者指南



保用証 /
安全指南手冊
（某些地區可能未提供）

➢ 這些物品的顏色和形狀可能根據型號而有所不同。

檢視控制面板

LA40N81BD/LA46N81BD/LA52N81BD

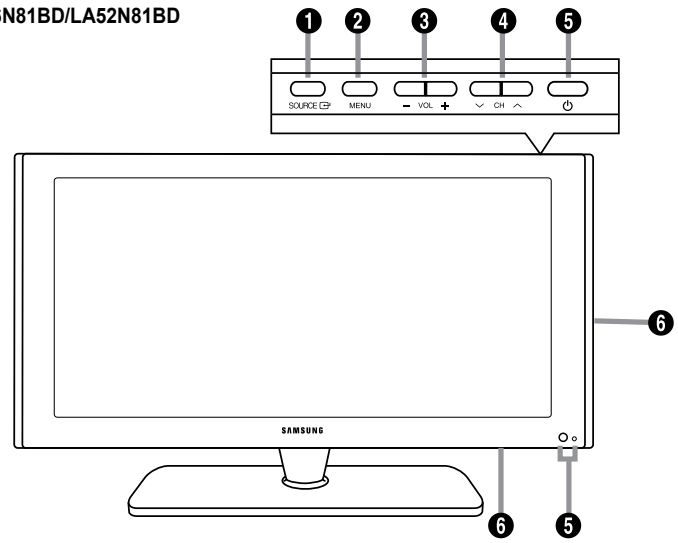

LA40M86BD

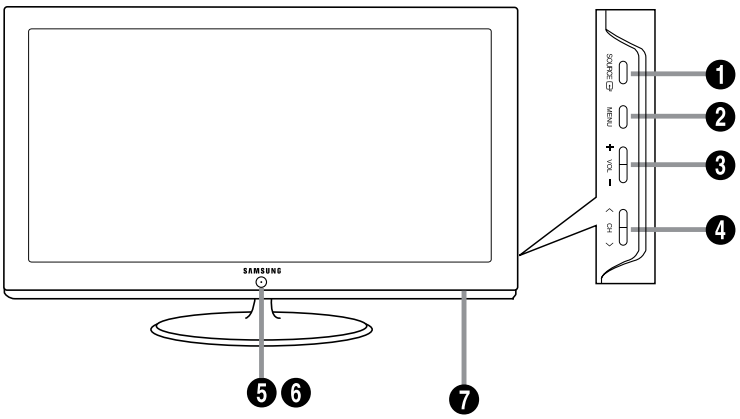

➢ 產品的顏色和形狀可能根據型號而有所不同。

❶ **SOURCE** ⏎
在所有可用輸入源（TV，AV1，AV2，S-Video，分量輸入1，分量輸入2，PC，HDMI1，HDMI2/DVI，HDMI3）之間切換。
在螢幕選單中，此按鈕的功能與遙控器上 ENTER/OK 按鈕功能相同。

❷ 選單
按此按鈕查看螢幕選單，其中列出了電視的功能。

❸ - VOL +
按此按鈕減小或增大音量。
在螢幕選單中，- VOL + 按鈕的功能與遙控器上 ◄ 和 ► 按鈕功能相同。

❹ ∨ CH ∧
按此按鈕變更頻道。
在螢幕選單中，CH 按鈕的功能與遙控器上 ▼ 和 ▲ 按鈕功能相同。

❺ ⏻（電源）
按下此鈕打開和關閉電視機。

電源指示燈
在電源開啓時，電源指示燈會先閃爍然後熄滅，在待機模下則亮起。

遙控感測器
將遙控器對準電視上的這一位置。

❻ 喇叭

檢視連接面板

後面板插孔

使用後面板插孔連接將長時間連接的 A/V 元件，如錄像機或 DVD 播放器。.

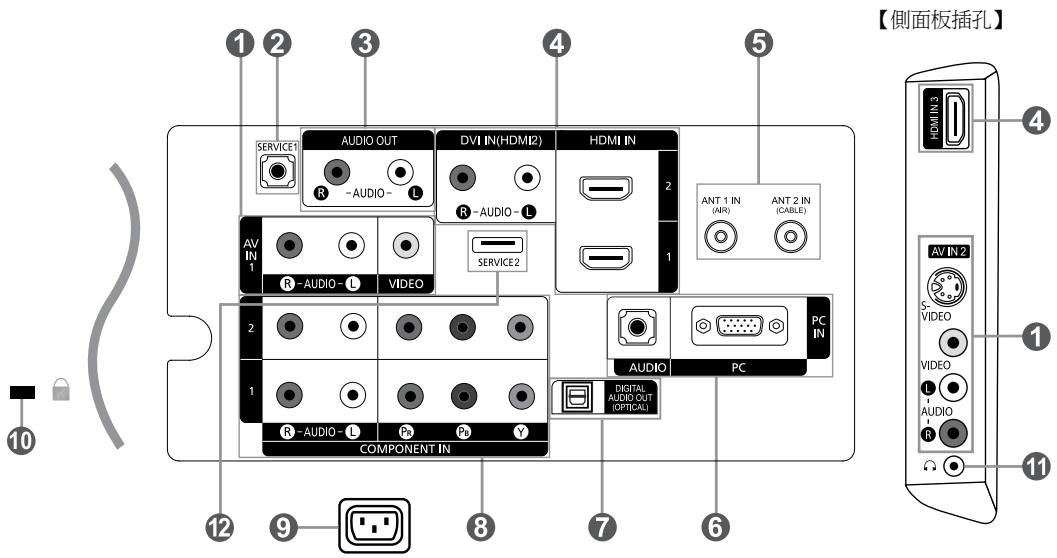

➢ 產品的顏色和形狀可能根據型號而有所不同。

➢ 在連接外部裝置至電視時，請確認設備電源已關閉。

➢ 在連接外部裝置時，請保證連接端子的顏色與纜線相一致。

❶ 連接外部 A/V 裝置 (AV IN 1)

- 請將 RCA 或 S-VIDEO 連接至適當的外部 A/V 裝置，如錄像機，DVD 或攝像機。
- 將 RCA 音訊纜線連接至電視背面的「R - AUDIO - L」，並將另一端連接至 A/V 裝置上對應的音訊輸出連接器。
- 將耳機連接至電視背面的耳機輸出端 (11)。 在連接耳機之後，內建喇叭將不能發聲。

❷ SERVICE1

- 合格的維修工程師才能進行的維修連接。

❸ 連接 AUDIO

- 將 RCA 音訊纜線連接至電視背面的「R - AUDIO - L」，並將另一端連接至擴音機或 DVD 家庭劇院上對應的音訊輸入連接器。

❹ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- 支援可進行 HDMI 連接的 AV 裝置（機頂盒，DVD 播放器）之間的連接。
- HDMI 到 HDMI 連接無需伴有其他音訊連接。

➢ 什麼是 HDMI？

- 「高畫質多媒體介面」支援高畫質數位視訊資料及多聲道數位音訊的傳輸。
- HDMI/DVI 端子支援到外部裝置的 DVI 連接，需使用適當纜線（未提供）進行此連接。 HDMI 和 DVI 的不同之處在於 HDMI 裝置體積較小，並且具有HDCP（高頻寬數位內容保護）編碼功能，同時支援多聲道數位音訊。

➢ 若連接的 DVD 播放器/有線電視盒/衛星接收器所支援的 HDMI 版本低於 1.3，電視可能不會輸出聲音，並且顯示的圖像色彩可能不正常。 若使用較低版本的 HDMI 纜線進行連接，而且沒有聲音，請將該 HDMI 纜線連接至 HDMI IN 2 插孔，並將音訊纜線連接至電視背面的 DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] 插孔。 在此情況下，請聯絡提供 DVD 播放器/有線電視盒/衛星接收器的公司，確認 HDMI 版本並要求軟體更新。 非 1.3 版本的 HDMI 纜線可能會導致令人不快的畫面閃爍或者螢幕無顯示。

➢ 建議用戶購買品質好的HDMI連接線,若線的品質不好可能會導致電視的圖像或聲音不正常.

連接DVI 輸入(HDMI 2)

- 外部裝置的 DVI 音訊輸出。

➢ 支援 HDMI/DVI 和分量輸入模式

❺ ANT 1 IN / ANT 2 IN

- 連接天線或有線電視網

❻ PC IN [PC] / [AUDIO]

- 連接至電腦上的視訊與音訊輸出插孔。

❼ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- 連接至數位音訊元件。

➢ 在已連接 HDMI IN 插孔時，電視上的 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔僅輸出 2 聲道音訊。 若想聽到 5.1 聲道音訊，請將 DVD 播放器或有線電視盒/衛星電視盒上的 Optical（光纖）插孔直接連接至擴音機或家庭劇院，而不是電視。

❽ COMPONENT IN
- 請將分量輸入視訊纜線（可選購）連接至電視背面的分量輸入連接器（「P_R」，「P_B」，「Y」），並將另一端連接至 DTV 或 DVD 上對應的分量輸入視訊輸出連接器。
- 若希望同時連接機頂盒與 DTV（或 DVD），您應該將機頂盒連接至 DTV（或 DVD），並將 DTV（或 DVD）連接至電視上的分量輸入連接器（「P_R」，「P_B」，「Y」）。
- 您的分量輸入裝置（DTV 或 DVD）上的 P_R，P_B 及 Y 連接器有時也標爲 Y，B-Y 和 R-Y，或 Y，Cb 和 Cr。
- 將 RCA 音訊纜線（可選購）連接至電視背面的「R - AUDIO - L」，並將另一端連接至 DTV 或 DVD 上對應的音訊輸出連接器。

❾ POWER INPUT（電源輸入）

❿ Kensington 防盜鎖（視型號而定）
- Kensington 防盜鎖是在公眾場合使用本系統時用於固定系統的裝置。
- 若要使用鎖定裝置，請聯絡電視銷售商。
- Kensington 防盜鎖的位置可能依其型號而有所不同。

⓬ UPGRADE PORT (SERVICE2)（升級連接埠【SERVICE2】）
- 軟體升級連接器（請參閱第 47 頁）。

HDMI或分量輸入的支援模式

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
分量輸入	O	O	O	O	O	O	O

遙控器

您可以在距電視約 23 英尺的範圍內使用遙控器。 在使用遙控器時，請直接對準電視。 您還可以使用遙控器操作錄像機，DVD 播放器或有線電視盒/衛星接收器（機頂盒）。

❶ POWER
開啓和關閉電視。

❷ 數字按鈕
按這些按鈕變更頻道。

❸ **-/--/---**
按此按鈕可以選擇一位/兩位元/三位元數頻道。

❹ CH LIST
用於在螢幕上顯示頻道列表。

❺ ANTENNA
按此按鈕選擇「無線」或「有線」。

❻ 錄像機/DVD 功能
- REW（快退）
- STOP（停止）
- PLAY/PAUSE（播放/暫停）
- FF（快進）

❼ **– ◢ +**
按此按鈕增大或減小音量。

❽ (MUTE)
按此按鈕暫時關掉聲音。

❾ MENU
顯示主螢幕選單。

❿ RETURN
返回上一個選單。

⓫ P.SIZE
選擇圖像大小。

⓬ S.MODE
按此按鈕選擇聲音模式。

⓭ GUIDE
顯示電子節目指南 (EPG)

⓮ DUAL
音效選擇

⓯ SET
設定遙控器，以控制電視，錄像機，有線電視盒，DVD 或機頂盒。

⓰ TV, DVD, STB, CABLE, VCR
按下此區域的按鈕，以操作電視，DVD，機頂盒，有線電視盒或錄像機（請參閱 49-53 頁）

⓱ 按下此按鈕，以開啓遙控器上 VOL，CH 及現用來源按鈕（TV，DVD，CABLE，STB，VCR）的背光。此功能方便使用者在夜晚或光線昏暗處使用遙控器。

⓲ SOURCE
按此按鈕顯示所有可用視訊來源。

⓳ PRE-CH
調至上一個頻道。

⓴ FAV.CH
按此按鈕切換至您喜愛的頻道。

㉑ REC
此遙控器可用於控制帶有 Anynet 功能的三星 DVD 錄影機的錄製。

㉒ P▲ / P▼
按此按鈕變更頻道。

㉓ EXIT
按此按鈕結束選單。

㉔ 上▲/下▼/左◄/右► ENTER/OK
使用這些按鈕可選擇螢幕選單中的項目，並可變更選單中的值。

㉕ INFO
按此按鈕可在電視螢幕上顯示資訊。

㉖ TOOLS/Anynet+
執行 Anynet+ 功能並設定 Anynet 裝置。

㉗ 彩色按鈕
按這些按鈕可新增或刪除頻道，並且可以將頻道儲存到「頻道列表」選單下的喜愛頻道列表中。

㉘ P.MODE
按此按鈕可選擇圖像模式。

㉙ PIP
開啓/關閉畫中畫。

㉚ SUBTITLE
字幕顯示

㉛ STILL
在特定場景中，按此按鈕停止畫面播放。 再次按下即可恢復正常視訊。

㉜ RESET
在遙控器不能工作時，請更換電池並按住 RESET 按鈕 2-3 秒鐘後再使用。

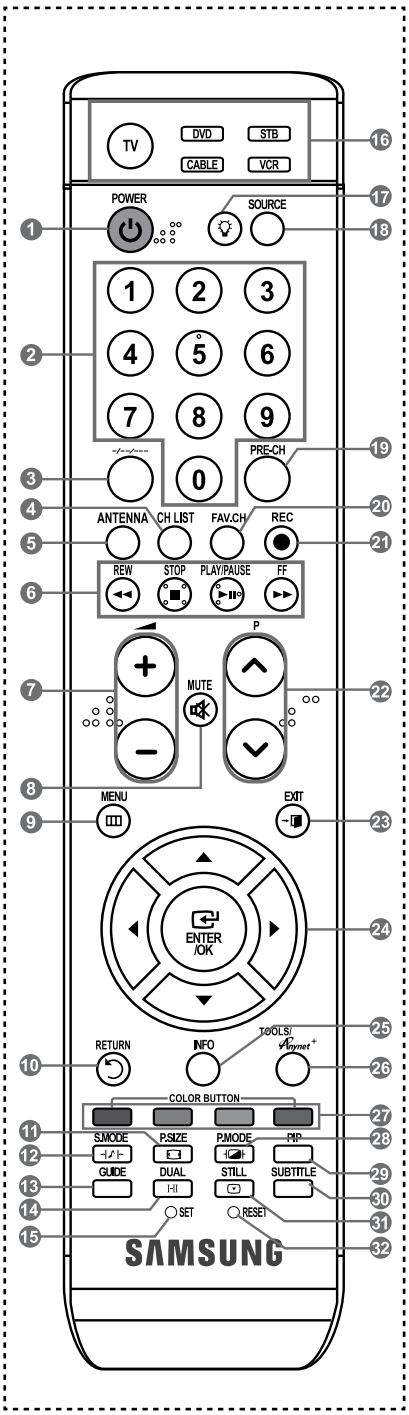

➢ 這是一款可供視障者使用的特殊遙控器，在 POWER，CH，VOL，STOP 和 PLAY/PAUSE按鈕上均有盲文點。
➢ 遙控器的效能可能會受到明亮光線的影響。

安裝遙控器電池

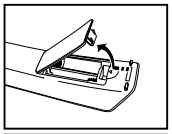

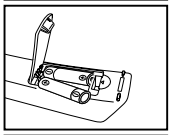

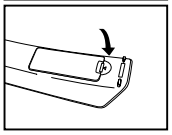

1. 如圖所示，向上抬起遙控器的後蓋。

2. 安裝兩節 AAA 規格的電池。
➢確保電池「+」（正極）和「－」（負極）的安裝如電池盒內的示意圖所示。

3. 裝回後蓋。
➢ 若遙控器長時間不使用，請取出電池並將其存放於涼爽，乾燥的地方。
遙控器可在距電視約 23 英尺的範圍內使用。
（在一般情況下，電池可使用一年左右。）

➢若遙控器無法工作，請檢查以下事項：
1. 是否開啓了電視？
2. 電池的正極和負極是否放反？
3. 電池電量是否耗盡？
4. 是否停電或者未插電源線？
5. 附近是否有特殊的螢光或氖光訊號？

開啓和關閉電視

按下遙控器上的 POWER⏻ 按鈕。

也可以使用電視上的 POWER⏻ 按鈕。.



即插即用功能

第一次開啓電視時，會先後自動出現幾個基本設定：

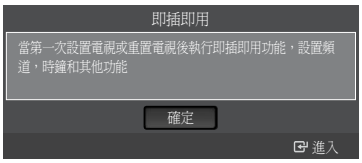

1. 按遙控器上的 POWER 按鈕。
螢幕上會顯示「當第一次設置電視或重置電視後執行即插即用功能，設置頻道，時鐘和其他功能」訊息。

2. 按 ENTER/OK 按鈕。
螢幕上會顯示「選擇菜單的語言」訊息。
請按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇合適的語言。
然後按 ENTER/OK 按鈕確認您的選擇。

3. 螢幕上會自動顯示「家庭中，請選擇家庭使用模式」訊息。
按 ◄ 或 ► 按鈕選擇「商場展示」或「家庭使用」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
➢我們建議將電視設定爲「家庭使用」模式，以便您能在家庭環境中享受最佳畫質。

➢「商場展示」模式僅用於零售環境。

➢若不小心將該設備設爲「商場展示」模式，而您想返回「家庭使用」（動態）模式，請按下任何音量按鈕，然後按住電視側面板上的 MENU 按鈕五秒鐘。

4. 接著，螢幕上會顯示「選擇需要搜索的天線」訊息。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕記憶所選連接中的頻道。
按 ENTER/OK 按鈕選擇「開始」。.

➢ 若天線連接至ANT 1 IN (AIR)，請選擇「無線」；若天線連接至 ANT 2 IN (CABLE)，請選擇「有線」。

➢ 若ANT 1 IN (AIR) 和 ANT 2 IN (CABLE) 均已連接，請選擇「無線+有線」。

5. 電視將開始記憶所有可用頻道。
在儲存所有可用頻道後，自動選台選單將再次出現。
在頻道記憶完成後， 按 ENTER/OK 按鈕。
然後，螢幕會顯示「時鐘設置」訊息。

➢按確認按鈕選擇停止，可隨時中斷搜索。

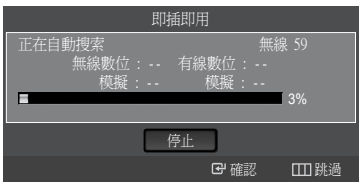

6. 按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「自動」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

若您選擇「手動」，螢幕上會顯示「設置時鐘模式」。 （請參閱第 39 頁）

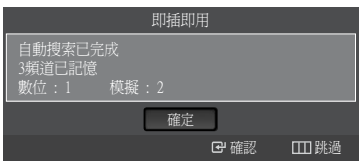

7. 螢幕上會顯示「欣賞節目」訊息。
完成後，請按 ENTER/OK 按鈕。

若您想要重設此功能…

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 再次按 ENTER/OK 按鈕，選擇「即插即用」。

變更頻道

使用頻道按鈕

1. 按 P ⌃ 或 P ⌄ 按鈕變更頻道。

➢ 在您按下 P ⌃ 或 P ⌄ 按鈕時，電視頻道會按順序變更。
您將看到電視記憶的所有頻道。（電視須記憶至少三個頻道）。
您將無法收看到已刪除或未記憶的頻道。
請參閱第 12 頁，以瞭解如何記憶頻道。

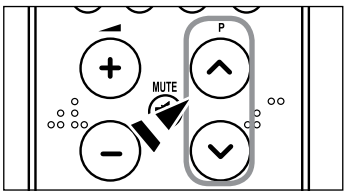

使用數字按鈕

1. 按數字按鈕可直接選擇頻道。 例如，欲選擇頻道 27，請按 2，然後按 7。

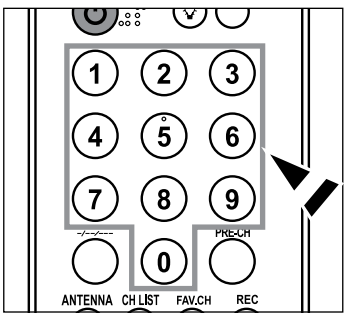

使用 PRE-CH 按鈕選擇上一個頻道

1. 按 PRE-CH 按鈕。
   電視將切換至您觀看過的上一個頻道。
   ➢欲在兩個相離很遠的頻道間快速切換，先調至一個頻道，按PRE-CH 按鈕在兩個節目間快速切換即可。

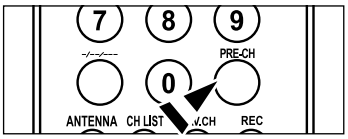

調節音量

使用音量按鈕

1. 按 ◢ ⊖ 或 ◢ ⊕ 按鈕增大或者減小音量。

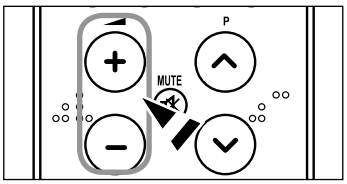

使用 MUTE 按鈕

您可以使用 MUTE 按鈕隨時關掉聲音。

1. 按 MUTE 按鈕關掉聲音。
   " "將顯示在螢幕上。
2. 要取消靜音功能，請再次按下 MUTE 按鈕或直接按 ◢ ⊖ 或 ◢ ⊕ 按鈕。

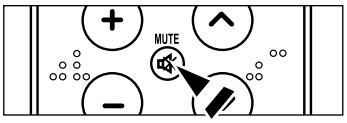

檢視顯示畫面

顯示畫面會顯示目前的頻道及特定音訊－視訊設定的狀態。

1. 按遙控器上的 INFO 按鈕。
   ➢再次按下 INFO 按鈕或等待近 10 秒鐘的時間，顯示畫面將自動消失。



檢視選單

1. 在電源開啓的狀態下，按 MENU 按鈕。
   主選單會顯示在螢幕上。 選單左側會顯示以下圖示：
   圖像，音效，頻道，設置，輸入，應用。
2. 使用 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇其中一個圖示。
   然後按 ENTER/OK 按鈕存取圖示下的子選單。
3. 按 EXIT 按鈕結束選單。
   ➢ 約一分鐘後，螢幕選單將從螢幕上消失。

選擇選單語言

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「語言」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「English」或「中文」。
按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ “光效”功能只適用於LA40N81BD/LA46N81BD/LA52N81BD

記憶頻道

您的電視可以記憶並儲存所有可用的「無線」和「有線」頻道。 在可用頻道被記憶後，使用 P ⌃ 或 P ⌄ 按鈕瀏覽頻道。 您無需再透過輸入頻道數字來變更頻道。 記憶頻道有三個步驟： 選擇廣播來源，記憶頻道（自動）以及新增或刪除頻道（頻道列表）。

選擇視訊訊號源

在您的電視開始記憶可用頻道之前，您須指定連接至電視的訊號源類型（即無線或有線系統）。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「天線」。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「無線」或「有線」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 若天線連接至 ANT 1 IN (AIR) 請選擇「無線」，
若天線連接至 ANT 2 IN (CABLE) 請選擇「有線」。

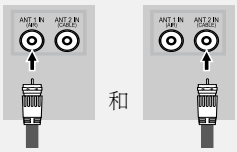

➢ 若同時連接了 ANT 1 IN (AIR) 和 ANT 2 IN (CABLE)， 請選擇想要的天線輸入。
若沒有選擇適當的天線輸入，
螢幕上會出現雜訊。





按遙控器上的 ANTENNA 按鈕選擇「無線」或「有線」。

在記憶體中儲存頻道（自動）

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「自動選台」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按▲ 或 ▼ 按鈕選擇天線連接，然後按 ENTER/OK 按鈕。

➢ 無線：「無線」天線訊號。
有線：「有線」天線訊號。
無線+有線：「無線」和「有線」天線訊號。

➢ 若天線連接至 ANT 1 IN (無線)，請選擇「無線」；若天線連接至 ANT 2 IN (有線)，請選擇「有線」。

➢ 若 ANT 1 IN (無線) 和 ANT 2 IN (有線) 均已連接，請選擇「無線 + 有線」。

➢ 電視開始記憶所有可用電台。在儲存過程中按 ENTER/OK 按鈕，螢幕上將顯示「停止自動搜索嗎」訊息。 按 ◄ 或 ► 按鈕選擇「是」。

4. 在所有可用頻道儲存後，「自動搜索」選單將再次出現在螢幕上。
按 EXIT 按鈕結束選單。

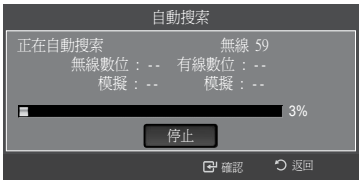

手動儲存頻道

您可以儲存電視頻道，包括那些透過有線網路接收的頻道。
在手動儲存頻道時，您可以：
♦ 選擇是否儲存每一個找到的頻道。
♦ 爲想要區分的每個已儲存頻道選擇節目號碼。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「手動選台」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項，然後按 ENTER/OK 按鈕。
5. 在您作出滿意的設定後，請按 ENTER/OK 按鈕。
6. 按 EXIT 按鈕結束選單。

♦ 節目（要指定給頻道的節目號碼）
- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕，直到找到正確的號碼。
  ➢ 您還可以按數字按鈕 (0~9) 直接選擇頻道號碼。

♦ 彩色制式： 自動/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需的色彩標準。

♦ 音效制式： DK/I/BG/M/L
- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需的音效標準。

♦ 頻道（若您知道要儲存的頻道號碼）
- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇 C（無線頻道）或 S（有線頻道）。
- 按 ► 按鈕，然後按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需的號碼。
  ➢ 您還可以按數字按鈕 (0~9) 直接選擇頻道號碼。
  ➢ 若出現音效異常或沒有音效，請重新選擇所需的音效標準。

♦ 搜尋（若您不知道頻道號碼）
- 按 ▲ 或 ▼ 按鈕開始搜尋。
- 調諧器會掃描頻率範圍，直至螢幕上收到第一個頻道或您所選擇的頻道。

♦ 儲存（若您儲存了頻道和相應的節目號碼）
- 按 ENTER/OK 按鈕設定爲確定。

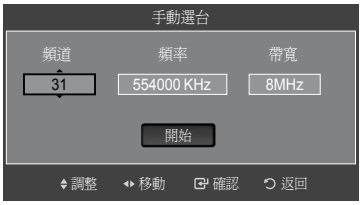

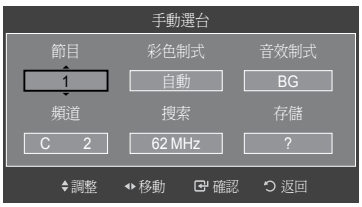

➢ 頻道模式

♦ P（節目模式）： 在完成調諧後，您所在區域的廣播電台將被指定一個從 P00 至 P99 的位置號碼。在此模式下，您可以透過輸入位置號碼選擇頻道。

♦ C（無線頻道模式）： 在此模式下，您可以透過輸入每個無線廣播電台的指定號碼來選擇頻道。

♦ S（有線頻道模式）： 在此種模式下，您可以透過輸入每個有線頻道的指定號碼來選擇頻道。

檢視 EPG（電子節目指南）資訊

EPG（電子節目指南）資訊由廣播電台提供。由於指定頻道的資訊廣播情況，節目條目可能會出現空白或過期現象。只要新資訊可用，螢幕上的資訊將及時動態更新。

♦ 迷你指南
- 從目前的節目開始，目前頻道的迷你指南畫面將按照節目開始的時間順序，逐行顯示要播放的每個節目的資訊

♦ 時間表指南
- 按照時間順序，顯示一小時時段內要播放的所有節目的資訊。透過及時向前或向後捲動，可能可以看到兩小時時段內的節目資訊。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「時間表指南」或「迷你指南」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

目的...	方法...
在電子節目指南列表下觀看節目	•按 ▲，▼，◄，► 按鈕
退出指南	•按藍色按鈕
➢ 如果選擇下一個節目，其時間和時鐘圖示就會顯示。如果再次按下確認按鈕，按”◄，►“按鈕選擇取消時間表，時間和時鐘圖示則會消失。要想看具體時間的節目，請參考下一頁。	
查看節目資訊	•您可以按“▲，▼，◄，►”按鈕可隨意選擇節目。 •您選擇的節目顯示爲高亮時，按INFO按鈕。
在“迷你指南”和“時間表指南”之間轉換	•反復按紅色按鈕
➢ 節目標題會在螢幕中上方顯示。按INFO按鈕顯示具體資訊，頻道號，進行時間，狀態欄，上一級菜單，具體資訊包括影像品質資訊（HD/SD），聲音模式，字幕或文本，字幕語言或文本，以及高亮顯示節目的簡介。如果介紹內容過長，則會顯示“...” ➢ 螢幕上會顯示6個頻道。按▲ 或 ▼鍵在頻道間滾動。按綠色或黃色按鈕逐頁顯示。	
•快速向後滾動（24小時）	•反復按黃色按鈕。
•快速向前滾動（24小時）	•反復按綠色按鈕。

➢ 您還可以按GUIDE按鈕顯示指南功能表。

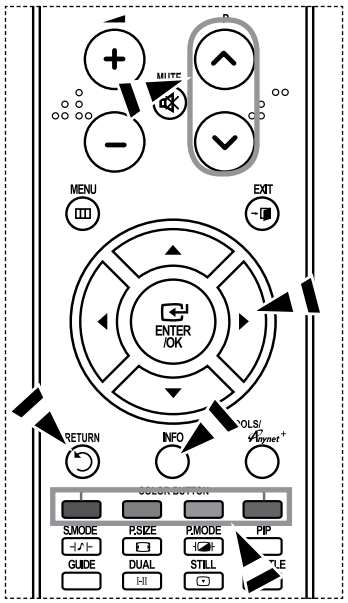

設定默認指南

您可以預設默認指南風格。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「默認指南」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「迷你指南」或「時間表指南」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
5. 按 EXIT 按鈕結束選單。

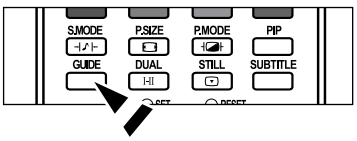

頻道控制

使用此選單，您可以新增/刪除或設定您喜愛的頻道，並可以使用數位廣播的節目指南。

檢視所有頻道

顯示目前所有的可用頻道。
要使用「頻道列表」功能，請首先運行「自動選台」（請參閱第 13 頁）。

1. 按 MENU 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道列表」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ◄ 按鈕選擇「新增的頻道」。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「全部的頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
顯示目前所有的可用頻道。

4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇要觀看的頻道，然後按 ENTER/OK 按鈕。
您可以觀看選定頻道。



按遙控器上的 CH LIST 按鈕收起頻道列表。

使用遙控器上帶有頻道列表的彩色按鈕。

- 紅色（天線）： 切換至無線或有線。
- 綠色（放大）： 增大或者減小頻道號碼。
- 黃色（選擇）： 選擇多個頻道列表。
- TOOLS（選項）： 顯示「添加」（或「刪除」），新增爲喜愛的頻道（或 從喜愛的頻道中刪除），「鎖定」（或「解鎖」，在頻道童鎖設爲開啓時），「定時收看」和「編輯頻道名稱」，「排序」（頻道號碼編輯）及「自動選台」。

➢ 灰色的頻道表示已刪除的頻道。「添加」選單僅出現在已刪除的頻道中。

➢ 帶 ♥ 標誌的頻道表示該頻道被設爲了「喜愛的頻道」。「從喜愛的頻道中刪除」選單僅出現在帶有 ♥ 標誌的頻道中。

新增和刪除頻道

您可以新增或刪除頻道，以顯示想要播放的頻道。

1. 按 MENU 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道列表」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ◄ 按鈕選擇「新增的頻道」。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「全部的頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
顯示目前所有的可用頻道。

4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇要新增的頻道，然後按 TOOLS 按鈕。

5. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「添加」。
➢ 所有新增的頻道將顯示在「新增的頻道」選單上。

6. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇要刪除的頻道，然後按 TOOLS 按鈕。按 ENTER/OK 按鈕選擇「刪除」。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 您可以用同樣的方式在「新增的頻道」選單中刪除頻道。

按遙控器上的 CH LIST 按鈕收起頻道列表。



新增多頻道

若使用「自動選台」記憶頻道，就只有一組多頻道被記憶。使用「全部的頻道」新增想要的多頻道。

1. 請遵守「新增和刪除頻道」說明中的 1 至 2 條。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇要新增的多頻道，然後按 TOOLS 按鈕。

3. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「添加」。
➢ 所有新增的頻道將顯示在「新增的頻道」選單上。

4. 按 EXIT 按鈕結束選單。

設定喜愛頻道

您可以將經常觀看的頻道設定爲喜愛頻道。

1. 按 MENU 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道列表」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個頻道作爲喜愛頻道，然後按 TOOLS 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「新增爲喜愛的頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
螢幕上將顯示 "♥" 符號，該頻道被設爲喜愛頻道。

4. 要取消所選的喜愛頻道，在選中要取消的喜愛頻道之後，按 TOOLS 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「從喜愛的頻道中刪除」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
該頻道將從喜愛頻道中刪除，"♥" 標誌也會消失。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 您可以用同樣的方式在「新增的頻道」選單中新增或刪除喜愛頻道。
➢ 所有喜愛頻道將顯示在「喜愛的頻道」選單中。

按遙控器上的 CH LIST 按鈕收起頻道列表。



要選擇您設定的喜愛頻道，請按遙控器上的 FAV.CH 按鈕。



預約節目（定時收看）

若您預約了想要觀看的節目，即使您正在觀看另外一個頻道，頻道也會自動切換至頻道列表中預約的頻道。
要預約節目，首先需要設定目前的時間。請參閱第 39~41 頁。只有在頻道位於頻道列表中時才能將它們設爲預約頻道。

1. 按 MENU 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道列表」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇頻道，然後按 TOOLS 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「定時收看」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
螢幕上會出現預約節目（定時收看）畫面。

4. 按 ▲/▼/◀/▶ 按鈕預約一個節目，然後按 ENTER/OK 按鈕。
節目預約完成。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 您也可以用同樣的程序在「全部的頻道」或「喜愛的頻道」選單中預約節目。

按遙控器上的 CH LIST 按鈕收起頻道列表。



數位節目指南及節目觀看預約

在選中一個數位頻道之後，按 ▶ 按鈕，會出現該頻道的節目指南。您可以根據上述程序預約節目。

: 目前正在播放的節目。
: 預約節目。

確認節目觀看預約

您可以檢視，修改或刪除預約節目。

1. 按 MENU 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道列表」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ◄ 按鈕選擇「新增的頻道」。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「計時器記錄」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
您可以檢視預約節目。

修改節目觀看預約

4. 要選擇欲修改的預約項目，請按 ▲ 或 ▼ 按鈕，然後按 TOOLS 按鈕。

5. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「修改預定」。

6. 按 ▲/▼/◄/► 按鈕變更預約設定，然後按 ENTER/OK 按鈕。
預約修改生效。

取消預約。

4. 要選擇欲取消的預約項目，請按 ▲ 或 ▼ 按鈕，然後按 TOOLS 按鈕。

5. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「取消定時」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

6. 按 ◄ 或 ► 按鈕選擇「確定」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
節目觀看預約被取消。

按 EXIT 按鈕結束選單。

「計時器記錄」選項

- 修改預定: 選擇此項，以變更節目觀看預約。
- 取消定時: 選擇此項，以取消節目觀看預約。
- 預定資訊: 選擇此項，以檢視節目觀看預約。

按遙控器上的 CH LIST 按鈕收起頻道列表。



標記頻道 － 模擬

您可以標記頻道，這樣只要選中該頻道，其標識字母便會出現在螢幕上。

1. 按 MENU 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道列表」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇要指定新名稱的頻道，然後按 TOOLS 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「編輯頻道名稱」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

4. 按 ▲/▼/◄/► 按鈕選擇一個字母，然後按 ENTER/OK 按鈕。

- 數字按鈕： 您可以輸入數字。
- 紅色按鈕： 您可以在英文與字元之間切換。
- 綠色按鈕： 您可以刪除已輸入的字元。
- 黃色按鈕： 您可以輸入一個空格。
- 藍色按鈕： 按此按鈕完成頻道的重新命名。

5. 在您完成操作後，按藍色按鈕指定新名稱。
按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 數位廣播頻道的名稱是自動指定的，因此使用者無法指定其名稱。

➢ 在頻道童鎖設爲「開啓」時，該選項包括「鎖定」。

續 . . .

對儲存的頻道進行排序

1. 按 MENU 按鈕。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道列表」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 反復按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇要變更的頻道號碼，然後按 TOOLS 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「排序」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕移至您想要的位置，然後按 ENTER/OK 按鈕.
   ➢ 選中的頻道號與之前選中的頻道的號進行交換。
5. 重複第三步和第四步，存儲另一個頻道。
6. 按 EXIT 按鈕結束選單。

編輯頻道號

1. 按 MENU 按鈕。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道列表」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 反復按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇要變更的頻道號碼，然後按 TOOLS 按鈕。
3. 按▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道號碼編輯」， 然後按ENTER/OK按鈕。
   然後您可以重複按 ▲ 或 ▼ 按鈕編輯頻道號。
   您也可以按遙控器上面的數位按鈕編輯頻道號。

   ➢ 您可以選擇自動搜索進而在記憶體中儲存頻道（自動）(參照13頁)

啓動童鎖

使用此功能，您可關閉視訊和音訊的聲音，從而防止未授權使用者（如兒童）觀看不宜節目。使用側面的按鈕無法解除「頻道童鎖」。只有使用遙控器才能解除「頻道童鎖」設定，因此，請將遙控器遠離兒童放置。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道童鎖」。按 ENTER/OK 按鈕。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「開啓」或「關閉」。按 ENTER/OK 按鈕。
5. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕並選擇需要鎖定的頻道，然後按 ENTER/OK 按鈕。
6. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「鎖定」，然後按 ENTER/OK 按鈕選擇「解鎖」或「鎖定」。
7. 對每個要鎖定或解鎖的頻道重複上述步驟。
8. 按 EXIT 按鈕結束選單。

對模擬頻道進行微調

使用微調手動調整某個頻道，以取得最佳接收效果。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「微調」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

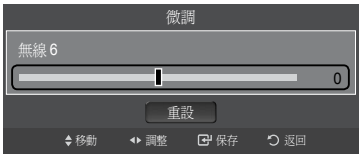

3. 按 ◄ 或 ► 按鈕進行微調。
   要將微調設定儲存於電視記憶體中，請按 ENTER/OK 按鈕。
   ➢ 若未將微調頻道儲存於記憶體中，則不會儲存所作的調整。
   ➢ 要重設微調設定，請按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「重設」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

4. 按 EXIT 按鈕結束選單。
   ➢ “*”號將出現在微調過的頻道旁邊。
   ➢ 只可對模擬電視頻道進行微調。

檢查數位訊號強度

因接收品質的不同，模擬頻道的畫質可能「模糊」也可能清晰，但是數位 (HDTV) 頻道與其不同，它要麼接收品質極佳，要麼完全收不到訊號。因此，與模擬頻道不同，您無法對數位頻道進行微調。但是，您可以調整天線，改善可用數位頻道的接收情況。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。

按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「信號信息」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
若訊號強度計表明訊號微弱，可通過調整天線來增加訊號強度。

不斷調整天線，直至找到訊號最強的理想位置。

按 EXIT 按鈕結束選單

LNA（低雜訊放大器）

若在訊號微弱的區域使用電視，有時 LNA 功能可改善接收情況（低雜訊前置放大器可放大輸入訊號）。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。

按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「LNA」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「開啓」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 只有在天線設爲「無線」或「有線」時 LNA 才可用。

➢ 必須對各個頻道分別進行 LNA 設定。

➢ 若在 LNA 設爲「開啓」的情況下圖像有雜訊，請選擇「關閉」。

使用自動圖像設定

您的電視有三個出廠時預設的自動圖像設定（「動態」，「標準」和「電影」）。
從選單中選擇「動態」，「標準」或「電影」即可啓動這些設定。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ENTER/OK 按鈕，選擇「圖像」。

2. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「模式」。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「動態」，「標準」或「電影」圖像設定。
按 ENTER/OK 按鈕。

- 動態: 選擇在明亮的房間中進行高清晰顯示的圖像。
- 標準: 選擇在正常環境中進行最佳顯示的圖像。
- 電影:選擇在黑暗的房間中進行舒適顯示的圖像。

➢ 必須針對每個輸入源單獨調整圖像效果。

➢ 選擇重定可以恢復圖像設置的出廠預設值。
（請參閱第33頁上的“將圖像設定重設爲出廠默認值”）

反復按遙控器上的 P.MODE 按鈕以選擇所需的圖像模式。

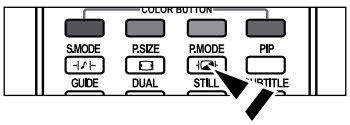

調整背光

透過調整 LCD 背光亮度可以調整螢幕亮度。(0~10)

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ENTER/OK 按鈕選擇「圖像」。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「背光」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ◄ 或 ► 按鈕減小或增大背光亮度的值。
按 ENTER/OK 按鈕。
按 EXIT 按鈕結束選單。

調整個人設定圖像

您的電視機有幾項可供您控制圖像品質的設置。

1. 要選擇所需圖像效果，請按照更改圖像標準說明的編號1至2進行。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按鈕以選擇特定項。
   按下確認 ENTER/OK 按鈕。
3. 按下 ◄ 或 ► 按鈕來減少或增加特定項的值。
   按下確認 ENTER/OK 按鈕。
4. 按下 EXIT 按鈕。

- 對比度：調整對象和背景之間的亮度和暗度。
- 亮度：調整整個螢幕的亮度。
- 清晰度：將對象輪廓調整爲更加銳化或鈍化。
- 色度：調整顏色，使顏色更亮或更暗。
- 色調：調整對象的顏色，使對象更紅或更綠，從而使其外觀更加自然。

➢ 當您更改對比度，亮度，清晰度，色度，色調時，OSD功能表也會相應的進行調整。
➢ 在PAL-M信號和PC模式下無法啓動色調。
➢ 調整後的值將根據其輸入模式分別進行儲存。

調整詳細設置

三星的新款電視允許您作出比先前型號更加精確的圖像設定。參閱以下資訊，以調整詳細的圖像設定。

啓動詳細設置

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ENTER/OK 按鈕選擇「圖像」。
2. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「模式」。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「標準」或「電影」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「詳細設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   ➢「詳細設置」適用於「標準」或「電影」模式。
   ➢此功能在 PC 模式下也可用。

續 . . .

啓動黑色水準調整

您可以選擇螢幕的黑色水準以調整螢幕的黑色程度。

4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「黑色水準調整」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

5. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」，「低」，「中」或「高」。
按 ENTER/OK 按鈕。

- 關閉: 關閉黑色水準調整功能。
- 低: 設定黑色程度爲低。
- 中: 設定黑色程度爲中。
- 高: 設定黑色程度爲高。

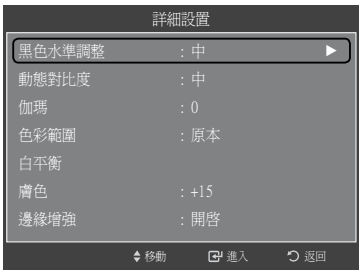

啓動動態對比度

您可以調整螢幕對比度，以便實現最佳的對比度。

6. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「動態對比度」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

7. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」，「低」，「中」或「高」。
按 ENTER/OK 按鈕。

- 關閉: 關閉動態對比度調整功能。
- 低： 設定動態對比度爲低。
- 中： 設定動態對比度爲中。
- 高： 設定動態對比度爲高。

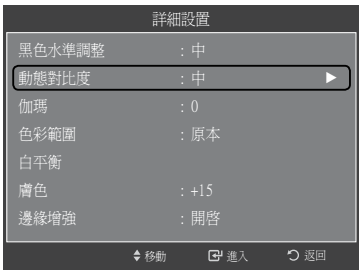

啓動伽瑪

您可以調整初始顏色（紅色，綠色和藍色）的敏感度。(-3 ~ +3)

8. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「伽瑪」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

9. 按 ◄ 或 ► 按鈕減小或增大伽瑪值。
按 ENTER/OK 按鈕。

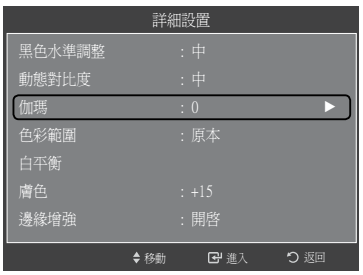



變更色彩範圍

色彩範圍是由紅色，綠色和藍色組成的色彩矩陣。
選擇您喜愛的色彩範圍，感受最自然的色彩。

10. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「色彩範圍」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

11. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「自動」或「原本」。
按 ENTER/OK 按鈕。

- 自動: 自動色彩範圍會根據節目源自動調整至最自然的色溫。
- 原本: 廣域色彩範圍提供深且豐富的色溫。

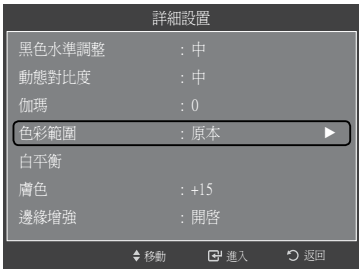

啓動白平衡

您可以調整色溫，享受更加自然的圖像色。

12. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「白平衡」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

13. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項，然後按 ENTER/OK 按鈕。

14. 按 ◄ 或 ► 按鈕減小或增大特定項目的值。
按 ENTER/OK 按鈕。

- 紅截止： 調整紅色的暗度。
- 綠截止： 調整綠色的暗度。
- 藍截止： 調整藍色的暗度。
- 紅色增益： 調整紅色的亮度。
- 綠色增益： 調整綠色的亮度。
- 藍色增益： 調整藍色的亮度。
- 重設： 先前調整的白平衡將被重設爲出廠默認值。

➢ 變更調整值將會更新已調整的螢幕。

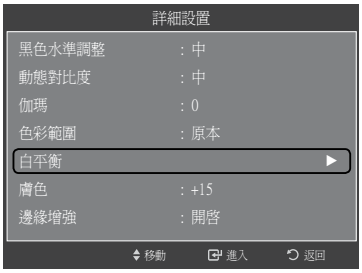

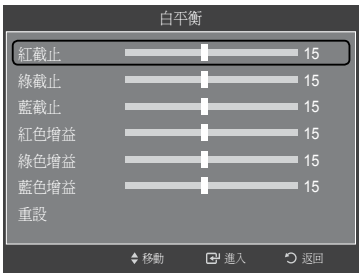



啓動膚色

此設定可以根據您的個人喜好進行調整。 通過此功能您可以調整電視上人物的膚色。

15. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「膚色」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

16. 按 ◄ 或 ► 按鈕減小或增大特定項目的值。
按 ENTER/OK 按鈕。

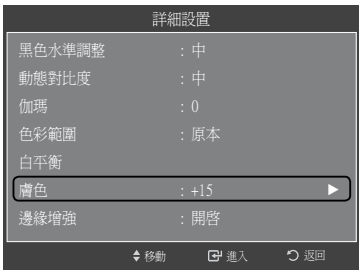

啓動邊緣增強

您可以強調圖像中的物體邊緣。

17. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「邊緣增強」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

18. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」或「開啓」。
按 ENTER/OK 按鈕。

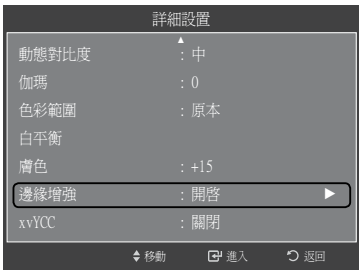

啓動 xvYCC

19. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「xvYCC」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

20. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」或「開啓」。
按 ENTER/OK 按鈕。

「在透過連接至 HDMI（YCbCr 4:4:4 和 YCbCr 4:2:2）或 Component IN 插孔的外部裝置（例如：DVD 播放器）觀看電影時，將 xvYCC 模式設定爲開啓可以豐富細節和色彩範圍。您必須將「圖像」模式設定爲「電影」才能夠享受此種功能。」

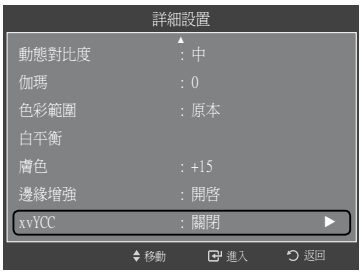

調整圖像選項

啓動圖像選項

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ENTER/OK 按鈕，選擇「圖像」

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「圖像選項」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

啓動色溫

您可以根據您的喜好變更整個螢幕的色彩。

3. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「色溫」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「冷2」，「冷1」，「正常」，「暖1」，「暖2」
按 ENTER/OK 按鈕。

➢ 在圖像模式設定爲「動態」或「標準」時，「暖1」和「暖2」不可選。僅「電影」模式可用。

➢ 每個調整後的設定將根據其輸入模式分別被儲存。

續 . . .

變更畫面尺寸

有時候，您可能想要變更螢幕上的畫面尺寸。您的電視附帶有六個畫面尺寸選項，每個選項旨在與特定視訊輸入類型配合使用，以實現最佳效果。您的有線電視盒或衛星接收器可能也有一套自己的畫面尺寸。一般來說，您應盡可能使用 16：9 的模式來觀看電視。

5. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「尺寸」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

6. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需的螢幕格式。

按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

- 自動寬屏： 自動將圖像尺寸調整爲「16：9」的長寬比例。
- 16:9: 將圖像設定爲 16：9 的寬屏模式。
- 寬度放大： 將圖像放大至大於 4：3 的尺寸。
- 放大： 放大 16:9 的寬屏圖像（在垂直方向）以符合螢幕的尺寸。
- 4:3: 將圖像設定爲 4：3 的正常模式。
- 全掃描： 在輸入來源爲HD(高畫質)輸入訊號時，使用該功能可以看到完整影像而不會中斷。

另外，您可以反復按遙控器上的 P.SIZE 按鈕變更圖像尺寸。



➢若使用本設備檢視靜態影像超過兩小時，則可能會暫時出現殘影現象。

➢HD（高畫質）
16:9 - 1080i/1080p (1920x1080)，720p (1280x720)

選擇螢幕模式

若在 16:9 的寬螢幕電視中將圖像尺寸設定爲「自動寬屏」，您可以決定在觀看 4:3 WSS（寬螢幕服務）影像或空白畫面時的圖像尺寸。各個國家對圖像尺寸有不同的要求，所以此功能專供使用者選擇。

7. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「螢幕模式」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

8. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項。
按 ENTER/OK 按鈕。
可用選項： 16：9，寬度縮放，放大，4：3

- ♦ 16:9: 將圖像設定爲 16:9 寬螢幕模式。
- ♦ 寬度縮放： 將圖像尺寸放大至大於 4：3。
- ♦ 放大： 垂直放大螢幕上的圖像尺寸。
- ♦ 4:3: 將圖像設定爲 4：3 的正常模式。

9. 按 EXIT 按鈕結束選單。
「自動寬屏」模式中，「螢幕模式」功能可用。

數位降噪

若電視接收到的廣播訊號微弱，可以啓用「數位降噪」功能，幫助減少螢幕上可能出現的任何靜態影像和殘影。

10. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「數位降噪」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

11. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」，「低」，「中」，「高」或「自動」。

按 ENTER/OK 按鈕。

- 關閉： 關閉畫面降噪功能。
- 低： 低度畫面降噪。
- 中： 中度畫面降噪。
- 高： 高度畫面降噪。
- 自動： 自動辨識雜訊並進行畫面降噪。

按 EXIT 按鈕結束選單。

DNIe（數位自然影像引擎）

此電視帶有 DNIe 功能，可以爲您提供高品質畫面。若將 DNIe 設爲開啓，您可以在啓用 DNIe 功能的狀態下檢視螢幕。出於演示目的，若將 DNIe 設爲「演示」，可以在螢幕上觀看套用了 DNIe 的圖像和正常圖像。使用此功能，可以看到畫質的差異。

12. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「DNIe」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

13. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」，「演示」或「開啓」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

- 關閉： 關閉「DNIe」模式。
- 演示： 在套用 DNIe 之前，該畫面會出現在螢幕右邊。在套用 DNIe 之後，該畫面會出現在螢幕左邊。
- 開啓: 開啓「DNIe」模式。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ DNIe™ (數位自然影像引擎) DNIe™
此功能透過 3D 降噪以及細節，對比度和白平衡的應用，帶給您更加細膩的影像。

➢ 此功能在 PC 模式下不可用。

➢ 「標準」和「電影」模式不支援 DNIe 功能。

設定 HDMI 黑色等級

您可以選擇螢幕的黑色等級以調整螢幕的黑色程度。

14. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「HDMI 黑色等級」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

15. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「正常」或「低」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

- 正常： 螢幕變得更亮。
- 低： 螢幕變得更暗。

➢ 只有在外部輸入連接至 HDMI（RGB 訊號）時，此功能才能啓用。「HDMI 黑色等級」功能不一定與外部裝置相容。

按 EXIT 按鈕結束選單。

Movie Plus

即使在快速移動的場景中您也可以檢視自然細膩清晰的文字。

16. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Movie Plus」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

17. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」或「開啓」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 EXIT 按鈕結束選單。

將圖像設定重設爲出廠默認值

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ENTER/OK 按鈕選擇「圖像」

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「圖像重設」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼按鈕選擇「確定」或「取消」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢每一種模式都可以重設。
➢確定： 圖像的所有值恢復爲默認設定。

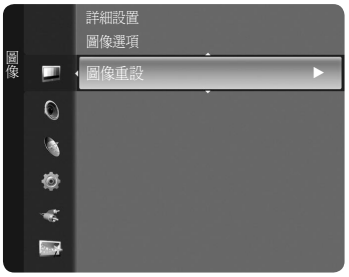

音效控制

使用自動音效設定

您的電視在出廠時預設了自動音效設定（「標準」，「音樂」，「電影」，「演講」和「個人設定」）。
您也可以選擇「個人設定」，這樣可以自動套用您的個性化音效設定。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「模式」。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「標準」，「音樂」，「電影」，「演講」或「個人設定」音效設定，然後按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

- 標準： 選擇正常音效模式。
- 音樂： 選擇此項，以突出音樂，淡化語音。
- 電影： 選擇此項，爲電影提供電影院般生動完整的音效。
- 演講： 選擇此項，以突出語音，淡化其他音效。
- 個人設定： 選擇此項，以套用您的個性化設定（請參閱「自訂音效」）。

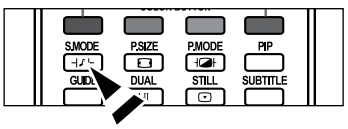

反復按遙控器上的S.MODE 按鈕選擇一個音效設定。

自訂音效

您可以根據個人喜好調整伴聲設置調整。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「等化器」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

續 . . .

3. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「模式」。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「標準」，「音樂」，「電影」，「演講」或「個人設定」音效設定，然後按 ENTER/OK 按鈕。

4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個特定頻率進行調整。
按 ◄ 或 ► 按鈕增大或減小特定頻率的水平。

- 模式： 在預定義設定中選擇音效模式。
- 平衡 左/右： 調整左右喇叭之間的平衡。
- 頻寬調整（100Hz，300Hz，1kHz，3kHz，10kHz）： 調整不同頻寬頻率的水平。

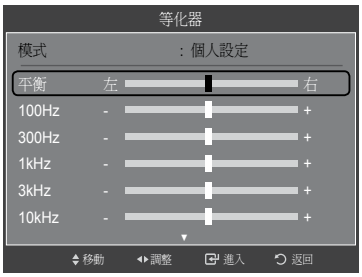

<u>將等化器設定重設爲出廠默認值</u>

5. 按▲ 或 ▼ 按鈕選擇「重設」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
➢等化器重設爲出廠默認值。

按 EXIT 按鈕結束選單。

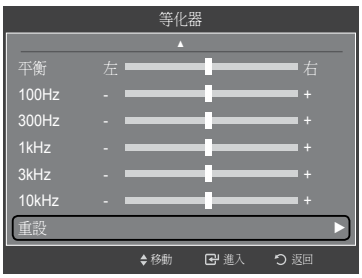

設定 TruSurround XT

TruSurround XT 是一種 SRS 專利技術，可解決透過雙喇叭播放 5.1 多聲道內容的難題。
TruSurround 可透過包括內置電視喇叭在內的任何雙喇叭播放系統提供出色的虛擬環繞聲效果。 它與所有多聲道格式完全相容。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「SRS TruSurround XT」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」或「開啓」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 EXIT 按鈕結束選單。

商標與標籤授權通知

SRS TruSurround XT

TruSurround XT，SRS 與 (●)符號爲 SRS Labs, Inc 的商標。
TruSurround XT 技術由 SRS Labs, Inc 授權使用。

設定音頻語言

您可以變更音頻語言的默認值。 顯示輸入資料流的語言資訊。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音頻語言」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需的語言（中文，英語），然後按 ENTER/OK 按鈕。

   按 EXIT 按鈕結束選單。

   ➢ 在檢視數位頻道時，可以選擇「音頻語言」功能。

   ➢ 您只能在播放的實際語言中選擇語言。

選擇音頻格式

在音效從主喇叭和音頻接收器中發出時，可能會因爲主喇叭和音頻接收器的解碼速度不同而出現回音。 在此情況下，請使用電視揚聲器功能。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音頻格式」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「MPEG」或「Dolby Digital」。
   按 ENTER/OK 按鈕。
4. 按 EXIT 按鈕結束選單。

   根據廣播訊號，會顯示相應的音頻格式。
   Dolby digital 音效只有在電視使用光纜與外部喇叭連接時才可用。

   ➢ 在檢視數位頻道時，可以選擇「音頻格式」功能。

   ➢ 您只能在播放的實際語言中選擇語言。

商標與標籤授權通知

DOLBY DIGITAL 在杜比實驗室的授權下製造。
「Dolby」和雙 D 符號是杜比實驗室的商標。

自動音量

減少廣播電台之間的音量差異。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「自動音量」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕將「自動音量」設爲「關閉」或「開啓」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   按 EXIT 按鈕結束選單。

選擇電視喇叭

電視喇叭的聲音輸出設爲靜音。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「電視揚聲器」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   按 EXIT 按鈕結束選單。
   ➢ 在「電視揚聲器」設爲「關閉」時，除了「音頻語言」，「音效重設」，「音頻格式」和「音效選擇」（在畫中畫模式中）外，其他的音效選單無法調整。
   ➢ 在「電視揚聲器」設爲關閉時，◢ ⊕，◢ ⊖ 和 MUTE 按鈕不可用。

	電視的內部喇叭			到音效系統的音訊輸出（光纖，左/右輸出）		
	RF	AV, S-Video	分量輸入	RF	AV, S-Video	分量輸入
電視揚聲器開	喇叭輸出	喇叭輸出	喇叭輸出	音效輸出	音效輸出	音效輸出
電視揚聲器關	靜音	靜音	靜音	音效輸出	音效輸出	音效輸出
視訊無訊號	靜音	靜音	靜音	靜音	靜音	靜音

收聽副（畫中畫）畫面的音效

在啓動畫中畫功能後，您可以聽到副（畫中畫）畫面的音效。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效選擇」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按▲ 或 ▼ 按鈕選擇「主畫面」或「副畫面」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

   按 EXIT 按鈕結束選單。

- 主畫面： 用於收聽主畫面的音效。
- 副畫面： 用於收聽副畫面的音效。

➢在「畫中畫」設爲「開啓」時，可以選擇此選項。

將音效設定重設爲出廠默認值

您可以將音效設定還原爲出廠默認值。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「音效重設」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ◄ 或 ► 按鈕選擇「重設所有」，「音效模式重設」或「取消」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

   按 EXIT 按鈕結束選單。

- 重設所有：所有音效值還原爲默認設定。
- 音效模式重設：目前的音效值還原爲默認設定。

連接耳機（單獨購買）

若不希望在觀看電視節目時打攪同室的其他人，可以在電視上連接一副耳機。

➢ 在將耳機插頭插入相應連接埠之後，音效選單中僅有「SRS TruSurround XT」，「自動音量」和「音效重設」可用。
➢ 若音量很大，長時間使用耳機會損害您的聽力。
➢ 在將耳機連接至系統後，喇叭將不再發聲。
➢ 耳機音量和電視音量可以分別進行調整。

15

時間設定

設定時鐘

必須對時鐘進行設定才能使用電視的各種定時器功能。
此外，您還可在觀看電視時查看時間。（只需按 INFO 按鈕即可。）

選項 1： 手動設定時鐘

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「時間」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「時鐘」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「時鐘模式」。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「手動」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「時鐘設定」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

4. 按 ◄ 或 ► 按鈕依次移到「年」，「月」，「日」，「時」或「分」。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕設定所需的日期和時間，然後按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 每次按 INFO 按鈕時都會顯示目前的時間。

➢ 您也可以按遙控器上的數字按鈕直接設定「年」，「月」，「日」，「時」和「分」。.

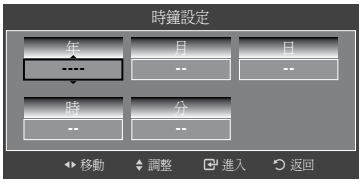

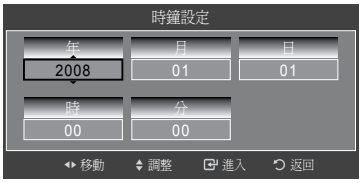

選項 2： 自動設定時鐘

若正在接收數位訊號，則可自動設定時鐘。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「時間」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「時鐘模式」。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「自動」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 根據廣播電台及訊號的具體情況，自動設定的時間可能不正確。 若發生此情況，請手動設定時間。

➢ 必須連接天線或有線電視盒才能自動設定時間。

<u>設定睡眠計時器</u>

在經過預設時間（關閉，30 分鐘，60 分鐘，90 分鐘，120 分鐘，150 分鐘和 180 分鐘）後，睡眠計時器會自動關閉電視機。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「時間」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「睡眠計時器」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇分鐘，然後按 ENTER/OK 按鈕。

要取消睡眠計時器，請：
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

設定開機/關機定時器

1. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「定時器 1」，「定時器 2」或「定時器 3」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
螢幕上會顯示「定時器 1」，「定時器 2」或「定時器 3」選單。

2. 按 ◄ 或 ► 按鈕選擇以下所需項目。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕調整到滿意設定。

按 EXIT 按鈕結束選單。

- 開機定時器： 選擇「小時」，「分鐘」和「禁用/啓用」。（要啓用具有滿意設定的定時器，請將其設爲「啓用」。）
- 關機定時器： 選擇「小時」，「分鐘」和「禁用/啓用」。（要啓用具有滿意設定的定時器，請將其設爲「啓用」。）
- 重複： 選擇「一次」，「每天」，「週一~週五」，「週一~週六」，「週六~周日」或「手動」。
- 音量： 選擇所需音量水平。
- 天線： 選擇在電視自動開機時天線是無線還是有線。
- 頻道： 選擇在電視自動開機時播放的頻道。

➢ 您也可以按遙控器上的數字按鈕設定「小時」，「分鐘」和「頻道」。

➢ 自動關閉
在定時器設爲開啓時，若在定時器開啓電視之後 3 小時內無任何操作，電視最終將關閉。 此功能只在定時器開啓模式下可用，它可防止電視長時間開啓時出現過熱現象。

➢ “光效”功能只適用於LA40N81BD/LA46N81BD/LA52N81BD

設定字幕

您可啓用和停用字幕。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「字幕」，然後再按 ENTER/OK 按鈕。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「字幕」，「字幕語言」，「模式 」。
   按 ENTER/OK 按鈕。
5. 按 EXIT 按鈕結束選單。

   ➢ “光效”功能只適用於LA40N81BD/LA46N81BD/LA52N81BD

設置優先選擇語言

您可以在您的電視上設置兩項優先選擇語言（音頻和字幕）。

1. 按MENU按鈕顯示功能表
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇設置，然後按ENTER/OK按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇“優先選擇”，按ENTER/OK按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇“第一音頻語言”，“第二音頻語言”，“第一字幕語言”，“第二字幕語言”，然後ENTER/OK按鈕。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選則“中文”或“英語”，按ENTER/OK按鈕。

   按 EXIT 按鈕退出。

   ➢ 數位電視優先選擇語言必須根據輸入源進行單獨設置。

   ➢ “光效”功能只適用於LA40N81BD/LA46N81BD/LA52N81BD

設定光效 (LA40N81BD/LA46N81BD/LA52N81BD)

您可開啓/關閉電視前面的 LED 指示燈。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「光效」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」，「待機模式」，「觀看模式」或者「保持」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

- 關閉： LED 指示燈不會亮起。
- 待機模式： 在待機模式開啓 LED 指示燈。
- 觀看模式： 在觀看電視時開啓 LED 指示燈。
- 保持： LED 指示燈保持亮起。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢將「光效」設爲「關閉」以減少耗電量。

調整電視開關機旋律

可以設定在電視開啓或關閉時播放的旋律。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「開關機旋律」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

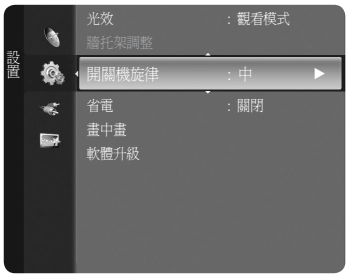

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「關閉」，「低」，「中」或「高」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

- 關閉： 關閉旋律功能。
- 低： 將旋律音量設爲低。
- 中： 將旋律音量設爲中。
- 高： 將旋律音量設爲高。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ “光效”功能只適用於LA40N81BD/LA46N81BD/LA52N81BD

使用省電功能

使用此功能可調整電視亮度，減少耗電量。
晚上觀看電視時，將「省電」模式選項設爲「高」，可減少眼睛疲勞以及耗電量。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「省電」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項（關閉，低，中，高，自動）。
   按 ENTER/OK 按鈕。

- 關閉： 關閉省電功能。
- 低： 將電視設爲低省電模式。
- 中： 將電視設爲中省電模式。
- 高： 將電視設爲高省電模式。
- 自動： 根據場景自動調整電視畫面的亮度。

觀看畫中畫

此產品帶有內建調諧器，若調諧器開啓，同一模式下畫中畫功能將無法工作。 您可以使用畫中畫功能同時觀看兩個視訊源。 （參見第 38 頁以選擇畫中畫圖像的聲音。）

啓動畫中畫

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「畫中畫」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   按 ENTER/OK 按鈕選擇「畫中畫」。

2. 再次按 ENTER/OK 按鈕。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「開啓」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   ➢ 在畫中畫模式下觀看電視時，若關閉電視並再次開啓，畫中畫視窗將消失。
   ➢ 在主畫面來自連接至 HDMI1，HDMI2/DVI，HDMI3，分量輸入1，分量輸入2 或 PC 的外部裝置時，您可以在畫中畫畫面（副畫面）中觀看模擬電視廣播。



主畫面	副畫面
分量輸入 1, 2, HDMI1, HDMI2/DVI, HDMI3, PC	模擬電視廣播，AV1，AV2， S-Video

另外，您可以反復按遙控器上的 PIP 按鈕啓動或停用畫中畫。

續 . . .

變更節目源

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「節目源」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇副畫面來源，然後按 ENTER/OK 按鈕。

➢副畫面可以根據主畫面的設定作出不同的節目源選擇。

變更畫中畫視窗的尺寸

4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「尺寸」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項，然後按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢若主畫面是 PC 或 分量輸入1，分量輸入2 模式，「尺寸」將不可用。
➢在使用主畫面觀看遊戲或卡拉 OK 畫面時，您可能會注意到畫中畫中的圖像變得有些不自然。

變更畫中畫視窗的畫面位置

5. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「畫面位置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇所需選項，然後按 ENTER/OK 按鈕。

➢在雙視窗 (□□) 和寬屏雙視窗 (▭▭) 模式下，「畫面位置」不可選。

變更畫中畫頻道

6. 按▲ 或 ▼ 按鈕選擇「無線/有線」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「無線」或「有線」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

7. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「頻道」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕在畫中畫視窗中選擇所需頻道。
按 ENTER/OK 按鈕。

➢ 在副畫面設爲電視時，可啓用頻道。

另外，您可以按遙控器上的 PIP 頻道按鈕。



凍結圖像

1. 按 STILL 按鈕凍結動態圖像。

➢ 您仍可以聽到正常的聲音。再按一次即可取消。



升級軟體

三星可能在今後提供電視軟體升級。請聯絡三星客服中心，以取得有關下載升級軟體以及USB裝置的資訊。通過普通的電視信號即可定期下載軟體。

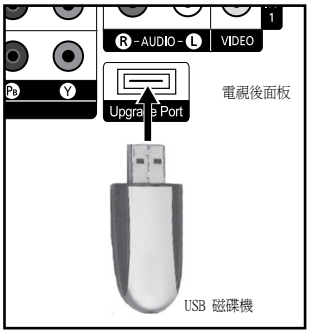

1. 按MENU按鈕顯示選單。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇“設置”，然後按ENTER/OK按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇“軟體升級”，然後按ENTER/OK按鈕。

4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇“從USB下載”“從信號中下載”“待機模式更新”或“版本改變爲”按ENTER/OK按鈕。

♦ 從USB下載
三星可能在今後提供電視軟體升級。請聯絡三星客服中心，以取得有關下載升級軟體以及USB裝置的資訊。將USB磁碟機連接到電視後面的USB連接埠可以進行升級。
按下ENTER/OK按鈕，如圖所示，您可以進行軟體升級了。

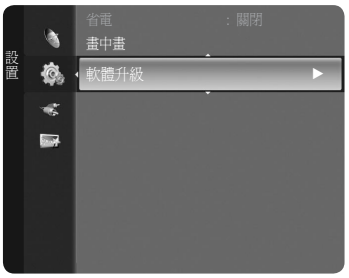

♦ 從信號中下載
爲了能夠使您的電視與最新的數字電視同步，作爲普通電視信號的一部分，軟體會定期進行升級。
電視會自動檢測信號並顯示軟體升級畫面。您可以通過選項安裝升級。
按ENTER/OK按鈕從現有的廣播頻道中搜索新的軟體。

♦ 待機模式更新：開啓/關閉
按下ENTER/OK按鈕，在主電源開啓的狀態下繼續軟體升級，按▲ 或 ▼按鈕選擇開啓。進入待機模式45分鐘後，自動進行升級。電視機內部電子元件處於電源開啓狀態時，液晶產品的螢幕可能會有微亮顯示。這種現象可能會持續一個小時直到軟體升級結束。

♦ 版本改變爲
切換爲之前使用的軟體版本。

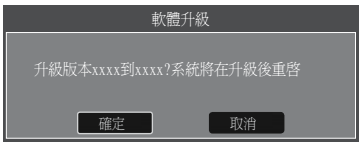

選擇節目源

用於選擇電視或連接至電視的其他外部輸入源，例如，DVD 播放器或者有線電視盒/衛星接收器（機頂盒）。用於選擇所需的輸入源。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「輸入」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ENTER/OK 按鈕選擇「節目源」。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇訊號源，然後按 ENTER/OK 按鈕。

➢ 您可以在以下插孔之間選擇： 電視後面板上的 AV1，分量輸入1，分量輸入2，PC，HDMI1 或 HDMI2/DTV，以及電視側面板上的 AV2， S-Video 或 HDMI3。

➢ HDMI1，HDMI2/DVI，HDMI3 輸入只能在外部裝置開啓並透過 HDMI 連接時被選中。

➢ 您只能選擇那些連接至電視的外部裝置。

➢ 使用遙控器上帶有來源列表的彩色按鈕

- 紅色（更新）： 更新連接中的外部裝置。
- TOOLS （選項）： 顯示「名稱編輯」和「信息」選單。

按遙控器上的 SOURCE 按鈕檢視外部訊號源。



編輯輸入源的名稱

爲連接至輸入插孔的裝置命名，以方便選擇輸入源。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「輸入」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「名稱編輯」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「AV1」，「AV2」，「S-Video」，「分量輸入1」，「分量輸入2」，「PC」，「HDMI1」，「HDMI2/DVI」或「HDMI3」輸入插孔，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「錄影機」，「DVD」，「有線機頂盒」，「衛星機頂盒」，「PVR」，「AV 接收器」，「遊戲機」，「攝像機」，「PC」，「電視」，「網路電視」，「Blu-Ray」，「HD DVD」，「數字媒體適配器」輸入源，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 若解析度爲 1920 x 1080@60Hz 的電腦連接至 HDMI IN 1 連接埠，您需要將「輸入」模式下「名稱編輯」中的「HDMI1」模式設定爲「PC」。若「HDMI1」模式不是「PC」，它將依靠電視設定來工作。

設定遙控器

在電視正確設定後，您的遙控器可以在五種不同模式下進行操作： TV（電視），DVD，Cable（有線電視盒），STB（機頂盒），VCR（錄像機）。按遙控器上相應的按鈕，您可以在這些模式之間相互切換，並控制您所選擇的任何一種設備。

➢ 遙控器可能不會與所有的 DVD 播放器，錄像機，有線電視盒及機頂盒相容。

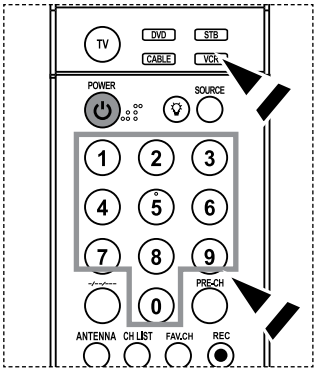

設定遙控器以操作錄像機

1. 關閉錄像機。
2. 按電視遙控器上的 VCR 按鈕。
3. 按電視遙控器上的 SET 按鈕。
4. 使用遙控器上的數字按鈕，根據錄像機品牌輸入此手冊第 51 頁列出的三位數錄像機代碼。確認您輸入的代碼爲三位數，即使第一位數字爲「0」。
5. 按下遙控器上的 POWER⏻ 按鈕。
   若遙控器設定正確，您的錄像機應該會開啓。

   若設定完成後錄像機沒有開啓，請重複第 2，3，4 步，但請嘗試輸入與錄像機品牌對應的其他代碼。
   若手冊上沒有列出其他代碼，請嘗試輸入從 000 至 083 的每個錄像機代碼。

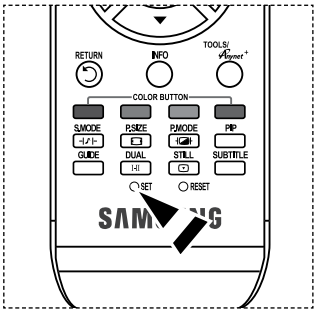

➢ 使用遙控器模式的說明： 錄像機
在遙控器處於「VCR」模式時，音量按鈕仍然控制電視音量。

設定遙控器以操作有線電視盒

1. 關閉有線電視盒。
2. 按電視遙控器上的 CABLE 按鈕。
3. 按電視遙控器上的 SET 按鈕。
4. 使用遙控器上的數字按鈕，根據有線電視盒品牌輸入此手冊第 52 頁列出的三位數有線電視盒代碼。確認您輸入的代碼爲三位數，即使第一位數字爲「0」。（若手冊上列出了多個代碼，請嘗試第一個）。
5. 按下遙控器上的 POWER⏻ 按鈕。
   若遙控器設定正確，您的有線電視盒應該會開啓。

   若設定完成後有線電視盒沒有開啓，請重複第 2，3，4 步，但請嘗試輸入與有線電視盒品牌對應的其他代碼。若手冊上沒有列出其他代碼，請嘗試輸入從 000 至 046 的每個代碼。

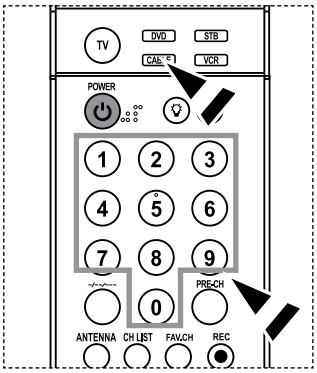

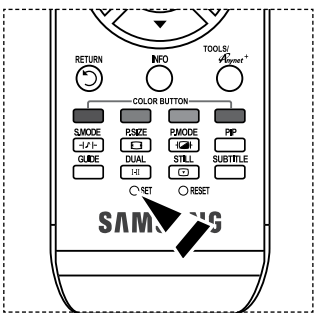

➢ 使用遙控器模式的說明： 有線電視盒
在遙控器處於「CABLE」模式時，音量按鈕仍然控制電視音量。

設定遙控器以操作 DVD

1. 關閉 DVD。
2. 按遙控器上的 DVD 按鈕。
3. 按電視遙控器上的 SET 按鈕。
4. 使用遙控器上的數字按鈕，根據 DVD 品牌輸入此手冊第 52-53 頁列出的三位數 DVD 代碼。
   確認您輸入的代碼爲三位數，即使第一位數字爲「0」。
5. 按遙控器上的 POWER⏻ 按鈕。
   若遙控器設定正確，您的 DVD 應該會開啓。

   若設定完成後 DVD 沒有開啓，請重複第 2，3，4 步，但請嘗試輸入與 DVD 品牌對應的其他代碼。
   若手冊上沒有列出其他代碼，請嘗試輸入從 000 至 146 的每個代碼。

➢ 使用遙控器模式的說明： DVD
在遙控器處於「DVD」模式時，音量按鈕仍然控制電視音量。

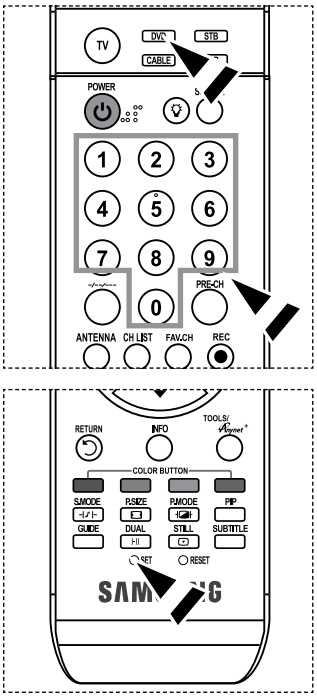

設定遙控器以操作機頂盒

1. 關閉機頂盒。
2. 按電視遙控器上的 STB 按鈕。
3. 按電視遙控器上的 SET 按鈕。
4. 使用遙控器上的數字按鈕，根據機頂盒品牌輸入此手冊第 53 頁列出的三位數機頂盒代碼。
   確認您輸入的代碼爲三位數，即使第一位數字爲「0」。
   （若手冊上列出了多個代碼，請嘗試第一個）。
5. 按遙控器上的 POWER⏻ 按鈕。
   若遙控器設定正確，您的機頂盒應該會開啓。

   若設定完成後機頂盒沒有開啓，請重複第 2，3，4 步，但請嘗試輸入與機頂盒品牌對應的其他代碼。
   （若手冊上沒有列出其他代碼，請嘗試輸入從 000 至 074 的每個代碼）。

➢ 使用遙控器模式的說明： 機頂盒
在遙控器處於「STB」模式時，音量按鈕仍然控制電視音量。

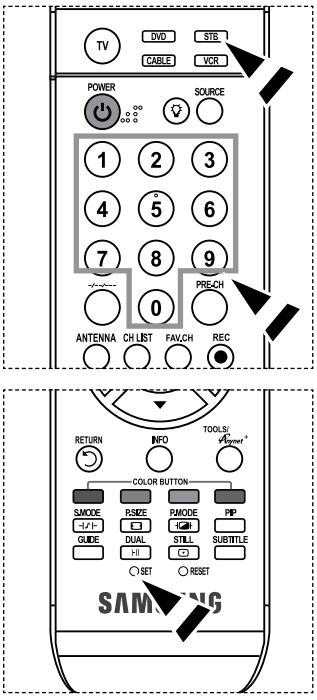

對遙控器編程以用於其他組件

➢ 錄像機

品牌	代碼
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

品牌	代碼
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➢ 有線電視盒

品牌	代碼
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

品牌	代碼
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➢ 三星 DVD

產品	代碼
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

產品	代碼
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➢ DVD

品牌	代碼
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

品牌	代碼
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➢ DVD

品牌	代碼
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

品牌	代碼
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➢ 三星機頂盒

產品	代碼
Ground wave STB	**000** 001 002 008 **013**
CABLE STB	**000** 004 008 **013**
Satellite STB	**000** 003 008 **013**

➢ 機頂盒

品牌	代碼
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

品牌	代碼
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

將電視用作電腦（PC）顯示器

設定電腦軟體（基於 Windows XP）

一般電腦的 Windows 顯示設定如下所示。根據具體的 Windows 版本以及視訊卡，電腦上的實際畫面可能有所不同。但是，即使實際畫面看起來不同，相同的基本設定資訊幾乎可通用。（若不能，請聯絡您的電腦製造商或三星經銷商。）

1. 首先，按 Windows 開始選單上的「控制台」。
2. 會出現控制台視窗，然後按「外觀和主題」，將會出現一個顯示對話方塊。
3. 在出現控制台視窗時，按「顯示」，將會出現一個顯示對話方塊。
4. 瀏覽到顯示對話方塊上的「設定值」標籤。
   正確尺寸設定（解析度）

   最佳： 1920 X 1080 像素

   若顯示設定值對話方塊中有垂直頻率選項，其正確值爲「60」或「60 Hz」。否則，只需按「確定」並結束該對話方塊即可。

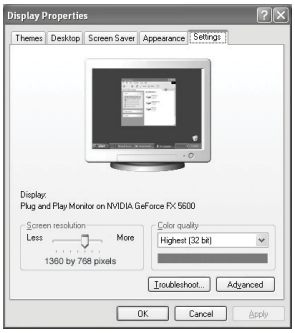

顯示模式

若系統發出的訊號與標準訊號模式相同，畫面會自動調整。若系統發出的訊號與標準訊號模式不同，請根據視訊卡使用手冊調整模式；否則，可能無法觀看視訊。對於下列顯示模式，其畫面在製造過程中已經過優化。

D-Sub 輸入

Mode（模式）	解析度	水平 頻率 (kHz)	垂直 頻率 (Hz)	像素時脈 頻率 (MHz)	同步極性 （水平/垂直）
IBM	720 X 400	31.469	70.087	28.322	- / +
	640 X 480	31.469	59.940	25.175	- / -
VESA	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ /+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ /+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ /+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ /+
	1280 x 1024	63.981	75.025	108.000	+ /+
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ /+
	1920 x 1080	66.500	60.000	138.500	- / +

HDMI/DVI 輸入

Mode（模式）	解析度	水平 頻率 (kHz)	垂直 頻率 (Hz)	像素時脈 頻率 (MHz)	同步極性 （水平/垂直）
IBM	640 X 350	31.469	70.086	25.175	+ /-
	720 X 400	31.469	70.087	28.322	- / +
	640 X 480	31.469	59.940	25.175	- / -
VESA	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ /+
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ /+
	1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	+ /-

使用電腦設定電視

調整畫質

調整圖像品質的目的是消除或減少圖像雜訊。若只使用微調無法消除雜訊，則可在電腦上進行垂直頻率調整，然後再進行微調。消除雜訊後，請重新調整圖像，使其在螢幕上置中顯示。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「圖像」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「螢幕」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

➢ 請先變更爲 PC 模式。

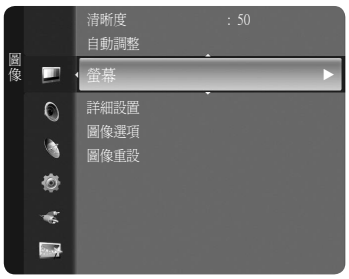

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「粗調」或「微調」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ◄ 或 ► 按鈕調整畫質。

➢螢幕上可能會出現垂直條紋或圖像可能會模糊。

按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

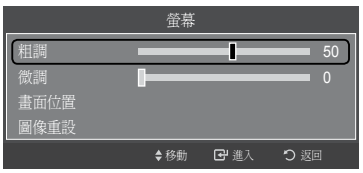

變更畫面位置

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「圖像」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「螢幕」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

➢ 請先變更爲 PC 模式。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「畫面位置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕調整垂直位置。
按 ◄ 或 ► 按鈕調整水平位置。
按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

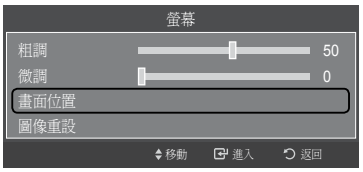

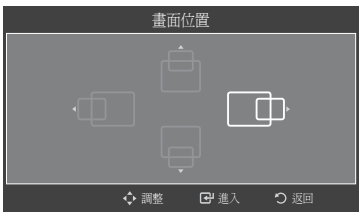

初始化圖像設定（圖像重設）

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「圖像」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「螢幕」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

➢ 請先變更爲 PC 模式。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「圖像重設」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

按 EXIT 按鈕結束選單。

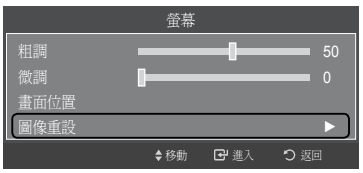

自動調整電腦畫面（自動調整）

「自動調整」可讓電腦畫面根據輸入的電腦視訊訊號進行自我調整。「微調」，「粗調」和「畫面位置」的值均會自動調整。

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「圖像」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「自動調整」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 EXIT 按鈕結束選單。

關於 Anynet+

什麼是 Anynet+?

Anynet+ 是一種功能，可讓使用者透過三星電視的遙控器控制所有已連接的支援 Anynet+ 的三星裝置。

連接 Anynet+ 裝置

Anynet+ 系統只能與具有 Anynet+ 功能的三星裝置配合使用。要確定您的三星裝置是否具有此功能，請檢查裝置上是否有 Anynet+ 標誌。

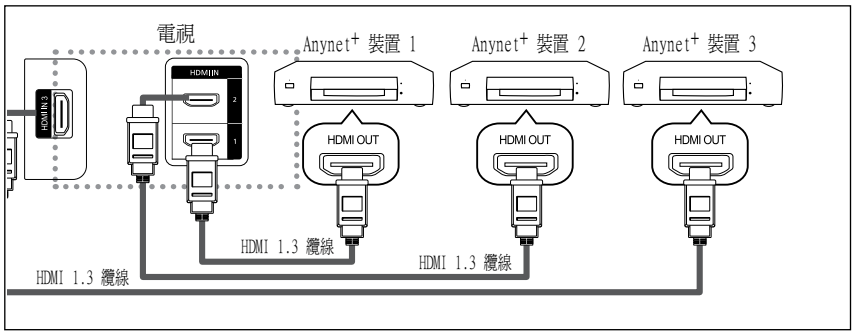

連接到電視

使用 HDMI 纜線連接電視的 [HDMI 1]，[HDMI 2] 或 [HDMI 3] 插孔和對應 Anynet+ 裝置的 HDMI OUT 插孔。

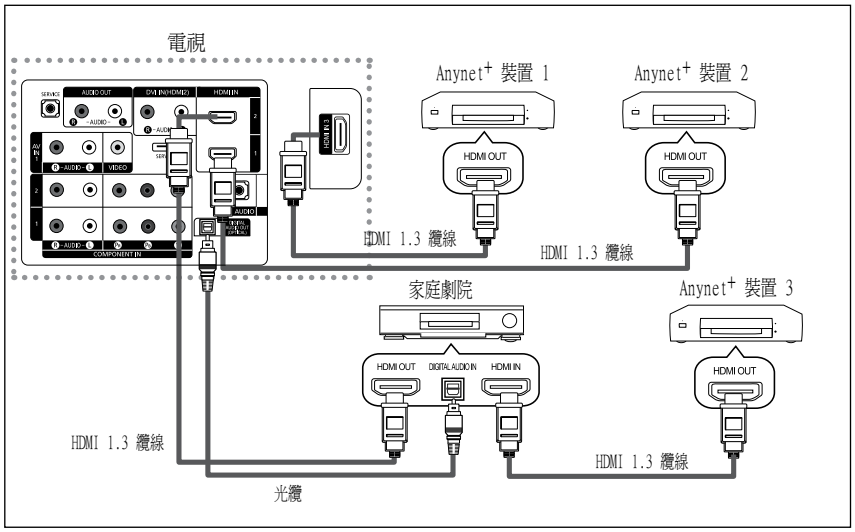

連接到家庭劇院

1. 使用 HDMI 纜線連接電視的 [HDMI 1]，[HDMI 2] 或 [HDMI 3] 插孔和對應 Anynet+ 裝置的 HDMI OUT 插孔。
2. 使用 HDMI 纜線連接家庭劇院的 HDMI IN 插孔和對應 Anynet+ 裝置的 HDMI OUT 插孔。

- 使用光纜連接電視的「Digital Audio Out (Optical)」（數位音訊輸出【光纖】）插孔和家庭劇院的「Digital Audio Input」（數位音訊輸入）插孔。
- 只連接一台家庭劇院。
- 完成上述連接之後，Optical（光纖）插孔僅可輸出 2 聲道音訊。您只能聽到家庭劇院前面的左右喇叭和重低音喇叭發出的聲音。若想聽到 5.1 聲道音訊，請將 DVD 播放器或有線電視盒/衛星電視盒（即 Anynet 裝置 1 或 2）上的 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔直接連接到功放或家庭劇院，而不是連接到電視。
  請參閱家庭劇院的使用手冊以瞭解更多資訊。
- 有些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。
- 在支援 Anynet+ 的 AV 裝置處於「待機」或「開啓」狀態時，Anynet+ 都在工作。
- Anynet+ 一共可支援多達 12 台 AV 裝置。請注意，您最多可連接 3 台相同類型的裝置。

設定 Anynet+

以下設定有助於設定 Anynet+ 功能。

要使用 Anynet+ 功能，必須將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設置設爲 開啓

1. 按 MENU 按鈕。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「應用」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ENTER 按鈕選擇「Anynet+ (HDMI-CEC) 設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「Anynet+ (HDMI-CEC)」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「開啓」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   - ➢ 會啓用 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能。
   - ➢ 若選擇「關閉」，會停用 Anynet+ (HDMI-CEC) 功能。
   - ➢ Anynet+ (HDMI-CEC) 功能停用時，所有與 Anynet+ 有關的操作都不可用 。

設定 Anynet+ 裝置在電視關閉時自動關閉

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「自動關閉」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「開啓」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
   - ➢ 會啓用「自動關閉」功能。
   - ➢ 若選擇「關閉」，會取消「自動關閉」功能。

   按 EXIT 按鈕結束選單。

- ➢ 電視遙控器上的現用來源必須設爲電視，Anynet+ 功能才可用。
- ➢ 若將「Anynet+ (HDMI-CEC)」設爲「開啓」，在按遙控器上的「Anynet+」按鈕時會出現「設備列表」選單。
- ➢ 若將「自動關閉」設爲「開啓」，則在電視關閉時，所連接的外部裝置也會關閉。
  然而，若該裝置正在執行錄製工作，則可能不會關閉。

掃描和切換 Anynet+ 裝置

1. 按 TOOLS/Anynet+ 按鈕。
   按 ENTER/OK 按鈕選擇「設備列表」。
   - ➢ 會列出連接到電視的所有 Anynet+ 裝置。
   - ➢ 若未能找到所需裝置，請按紅色按鈕以掃描裝置。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇某個裝置，然後按 ENTER/OK 按鈕。 隨後會切換到所選裝置。

- ➢ 只有在「應用」選單中將「Anynet+ (HDMI-CEC)」設爲「開啓」時，才會出現「設備列表」選單。
- ➢ 切換到所選裝置最多可能需要 2 分鐘。 在切換過程中您無法取消該操作。
- ➢ 掃描裝置所需的時間取決於所連接裝置的數量。
- ➢ 裝置掃描完成後，不會顯示找到的裝置數量。
- ➢ 雖然在使用 POWER 按鈕開啓電視時，電視會自動掃描裝置，但是在電視已經開啓後連接的裝置不會顯示在裝置列表中。
  因此，若有必要，應按紅色按鈕重新掃描裝置。
- ➢ 若按 SOURCE 按鈕選擇了外部輸入模式，則無法使用 Anynet+ 功能。 請務必使用 Anynet+ 按鈕切換到 Anynet+ 裝置。

Anynet+ 選單

根據連接到電視的 Anynet+ 設備的類型及狀態，Anynet+ 選單可能會有所不同。

Anynet+ 選單	說明
查看電視	從 Anynet+ 切換到電視廣播模式。
設備列表	顯示 Anynet+ 設備列表。
設備選單	顯示所連接設備的選單。 例如： 在連接了 DVD 錄影機時，會顯示 DVD 錄影機的標題選單。
設備控制選單	顯示所連接設備的播放控制選單。 例如： 在連接了 DVD 錄影機時，會顯示 DVD 錄影機的播放控制選單。
錄製	立即開始錄製。（只有支援錄製的裝置才能使用此選單）。
預約錄製	允許預約錄製。 （只有支援預約錄製功能的裝置才能使用此選單。）
停止錄製	停止錄製。
接收器	透過接收器（家庭劇院）輸出聲音。 HDMI 音訊流只能從設備到電視單向傳送。 但是電視有 SPDIF 輸出。 因此，可將電視聲音傳送到 HT。

Anynet+ 模式中可用的電視遙控器按鈕

設備類型	工作狀態	可用按鈕
Anynet+ 設備	切換到裝置後，螢幕上顯示對應裝置的選單時。	數字按鈕 ▲/▼/◄/►/**ENTER/OK** 按鈕 彩色按鈕 **EXIT** 按鈕
	切換到裝置後，播放檔案時	◄◄（向後搜尋） ►►（向前搜尋） ■（停止） ►II（播放 / 暫停）
帶有內建調諧器的裝置	切換到裝置後，觀看電視節目時	**CH** ▲/▼ 按鈕
音訊裝置	啓動了接收器時	**VOL** +/- 按鈕 **MUTE** 按鈕
Anyview2	觀看電視時	►II（播放 / 暫停）

➢ 只有在電視遙控器上的現用來源設爲 TV 時，Anynet+ 功能才可用。
➢ 只有在可錄製狀態下 REC 按鈕才可用。
➢ 使用電視側面的按鈕無法控制 Anynet+ 裝置。 只能使用電視遙控器控制 Anynet+ 裝置。
➢ 在某些情況下，電視遙控器可能不工作。 在此情況下，請重新選擇 Anynet+ 裝置。
➢ 使用其他製造商的產品時，Anynet+ 功能將無法工作。
➢ ◄◄, ►► 操作可能根據裝置而有所不同。

錄製

您可使用錄影機錄製電視節目。

1. 按 TOOLS/Anynet+ 按鈕。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇立即「錄製」，然後按 ENTER/OK 按鈕。 錄製開始。

有多台錄製裝置時
連接了多台錄製裝置時，會列出這些錄製裝置。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇一個錄製裝置，然後按 ENTER/OK 按鈕。 錄製開始。

未顯示錄製裝置時
選擇「裝置列表」並按紅色按鈕搜尋裝置。

按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 在按 TOOLS/Anynet+ 按鈕之後，可透過選擇「錄製」來錄製來源資料流。
➢ 按下 REC 按鈕後，將會錄製您正在觀看的任何節目。
若您正在觀看另一台裝置中的視訊，則該裝置中的視訊也會被錄製。
➢ 開始錄製之前，請檢查天線插孔是否已正確連接到錄製裝置。 要將天線正確連接到錄製裝置，請參閱錄製裝置使用手冊。

透過接收器（家庭劇院）來聽聲音

您可透過接收器（而非電視喇叭）來聽聲音。

1. 按 TOOLS/Anynet+ 按鈕。
按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「接收器」，然後按 ENTER/OK 按鈕。

2. 按 ◄ 或 ► 按鈕選擇「開啓」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
現在您可以透過接收器來聽聲音。

3. 按 EXIT 按鈕結束選單。

- ➢ 在接收器設爲開啓時，您聽到的可能是 2 聲道（立體聲）的電視聲音。 這並非一成不變。 在電視顯示 DTV（無線）時，它可以透過 SPDIF 輸出 5.1 聲道音訊。 但是，舉例來說，在來源爲 DVD 時，電視僅能透過 HDMI 接收 2 聲道音訊。 在此情況下，僅能透過 SPDIF 將 2 聲道音訊傳送到接收器。
- ➢ 若接收器專用於家庭劇院（僅支援音訊），它可能不會顯示在裝置列表中。
- ➢ 只有在正確連接電視的光纖插孔和接收器時，接收器才能工作。
- ➢ 若播放內容存在著作權問題，透過接收器聽到的聲音可能不正常。
- ➢ 執行 WISELINK 時，透過接收器聽到的聲音可能不正常。
- ➢ 透過接收器來聽聲音時，與音訊相關的選單會有一些使用限制。

Anynet+ 疑難排解

現象	解決方案
Anynet+ 無法工作。	■ 檢查該裝置是否爲 Anynet+ 裝置。 Anynet+ 系統僅支援 Anynet+ 裝置。 ■ 只連接一台接收器（家庭劇院）。 ■ 檢查 Anynet+ 裝置電源線是否已正確連接。 ■ 檢查 Anynet+ 裝置的視訊/音訊/HDMI 1.3 纜線連接。 ■ 在 Anynet+ 設定選單中檢查 Anynet+ (HDMI-CEC) 設置是否設爲「開啓」。 ■ 檢查電視遙控器是否爲電視模式。 ■ 檢查它是否爲 Anynet+ 專用遙控器。 ■ 在某些情況下，Anynet+ 無法工作。 （搜尋頻道，操作 WISELINK） ■ 連接或斷開 HDMI 1.3 纜線時，請務必再次搜尋裝置或重新開啓電視。 ■ 檢查 Anynet+ 裝置的 Anynet+ 功能是否設爲開啓。
我想要啓動 Anynet+。	■ 檢查 Anynet+ 裝置是否已正確連接到電視，並在 Anynet+「設置」選單中檢查「Anynet+ (HDMI-CEC)」是否設爲「開啓」。 ■ 按電視遙控器上的 TV 按鈕切換到電視。 然後，按 Anynet+ 按鈕顯示 Anynet+ 選單，並選擇所需選單。
我想要結束 Anynet+。	■ 在 Anynet+ 選單中選擇「View TV」。 ■ 按電視遙控器上的 SOURCE 按鈕，並選擇一台 Anynet+ 裝置以外的裝置。 ■ 按 CH，CH LIST，PRE-CH 和 FAV.CH 中的任意按鈕變更電視模式。 （請注意，只有在未連接內嵌調諧器的 Anynet+ 裝置時，頻道按鈕才可用。）
螢幕上出現「連接到 Anynet+ 設備。。。」訊息。	■ 在設定 Anynet+ 或切換到觀看模式時，不能使用遙控器。 ■ 請在完成 Anynet+ 設定或切換到觀看模式之後，再使用遙控器。
Anynet+ 裝置不能播放節目。	在「即插即用」過程中，不能使用播放功能。
沒有顯示連接的裝置。	■ 檢查該裝置是否支援 Anynet+ 功能。 ■ 檢查 HDMI 1.3 纜線是否已正在連接。 ■ 在 Anynet+「設置」選單中檢查「Anynet+ (HDMI-CEC)」是否設爲「開啓」。 ■ 重新搜尋 Anynet+ 裝置。 ■ 只能使用 HDMI 1.3 纜線連接 Anynet+ 裝置。 有些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。
無法錄製電視節目。	檢查錄製裝置上的天線插孔是否已正確連接。
電視聲音未透過接收器輸出。	連接電視和接收器之間的光纜。

附錄

疑難排解

若電視看起來有問題，請首先根據本列表中列出的可能問題和解決方案嘗試解決問題。
若這些疑難排解提示都不起作用，請致電距您最近的三星服務中心。

問題	可能的解決方案
圖像模糊。	嘗試其他頻道。 調整天線。 檢查所有電線連接。
音質不佳。	嘗試其他頻道。 調整天線。
無圖像或聲音。	嘗試其他頻道。 按 SOURCE 按鈕。 確保電視的電源已接通。 檢查天線連接。
無聲音或音量最大時聲音仍太小。	首先，請檢查連接到電視的設備的音量（數位廣播接收器，DVD，有線廣播接收器，錄像機等）。 然後，對電視音量作出相應調整。
圖像垂直滾動。	檢查所有電線連接。
電視工作不穩定。	拔下電視插頭 30 秒，然後再嘗試重新操作電視。
電視無法開啓。	確保牆上的插座正常工作。
遙控器故障。	更換遙控器電池。 清潔遙控器上緣（傳送視窗）。 檢查電池端子。
出現「檢查信號線」訊息。	確保訊號線已牢固連接到電腦來源。
出現「設置無效」訊息。	檢查視訊介面卡的最大解析度和頻率。 將這些值與顯示模式中的資料進行比較。
數位廣播畫面有問題。	請檢查數位訊號強度和輸入天線。
圖像太亮或太暗。	調整亮度和對比度。 進行微調。
螢幕上有黑色橫條。	確保正在接收的是高畫質 (HD) 廣播節目。 有時，HD 頻道會播送標準畫質 (SD) 節目，從而導致黑色橫條。 將有線電視盒/衛星電視盒設爲拉伸或寬螢幕模式以消除橫條。
圖像爲紅色/綠色或粉紅色調。	確保分量輸入纜線已連接到正確插孔。
隱藏式字幕不起作用。	若使用有線電視盒/衛星電視盒，則必須在電視盒上（而非電視上）設定隱藏式字幕。
圖像發白。	有線電視盒可能需要進行軟體升級。 請聯絡提供有線服務的公司。
圖像上有殘影。	有時，這是由有線電視盒的相容性問題所致。 嘗試改用分量輸入纜線進行連接。

<table>
<tr><th>問題</th><th>可能的解決方案</th></tr>
<tr><td>圖像上的水平線條閃爍，跳動或閃光。</td><td>進行粗調，然後再進行微調。</td></tr>
<tr><td>圖像上的垂直線條閃爍，跳動或閃光。</td><td>進行粗調，然後再進行微調。</td></tr>
<tr><td>畫面變黑，並且電源指示燈不斷閃爍。</td><td>檢查電腦的 電源，訊號線。
電視正在使用其電源管理系統。
移動電腦滑鼠或按鍵盤上的任意鍵。</td></tr>
<tr><td>在 PC 輸入端連有電腦時，圖像不穩定並且會出現振動。</td><td>若設定不正確，請使用電腦公用程式來變更顯示設定。
➢ 在以下頻率範圍內，電視支援多重掃描顯示功能：
<table>
<tr><td>水平頻率 (kHz)</td><td>30~60</td></tr>
<tr><td>垂直頻率 (Hz)</td><td>60~75</td></tr>
<tr><td>電腦的最大更新頻率
(60 Hz)</td><td>1920 X 1080</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>圖像未在螢幕上置中顯示。</td><td>調整水平和垂直位置。
必須在帶有數位訊號的輸出來源（如機頂盒）上調整畫面位置。</td></tr>
<tr><td>螢幕邊角上的圖像失真。</td><td>若有些外部裝置選擇了「全掃描」，則螢幕邊角上的圖像可能出現失真。 此現象由外部裝置（而非電視）所致。</td></tr>
</table>

TFT LCD 面板採用的是使用精密技術製造的面板，包含 6 220 800 個子像素。
但是，螢幕上可能出現少數亮點或暗點。 這些光點不會影響產品的效能。

安裝支架

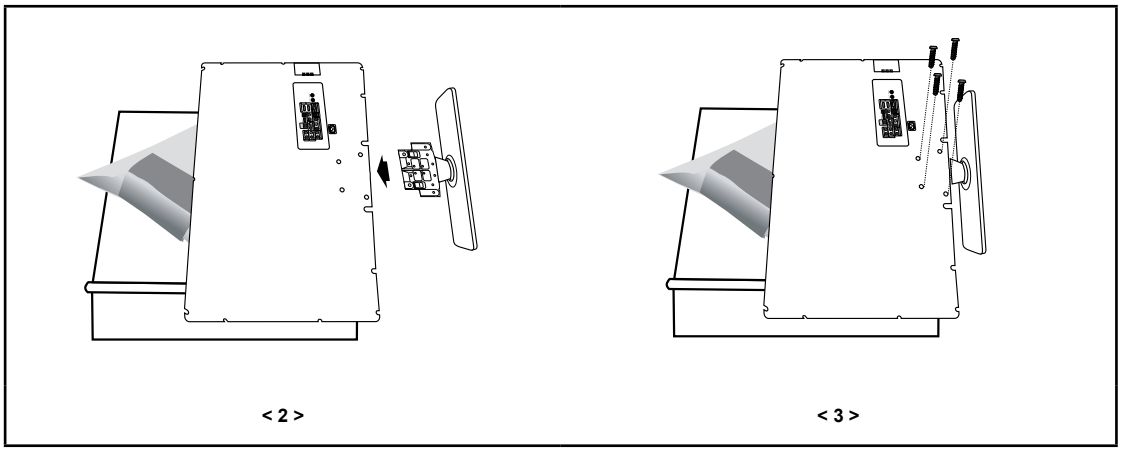

< 2 >　　< 3 >

1. 將電視正面朝下，置於桌上的軟布或軟墊上。
2. 將支架放入電視底部的孔中。
3. 將螺絲插入所示孔中並擰緊。

拆除支架

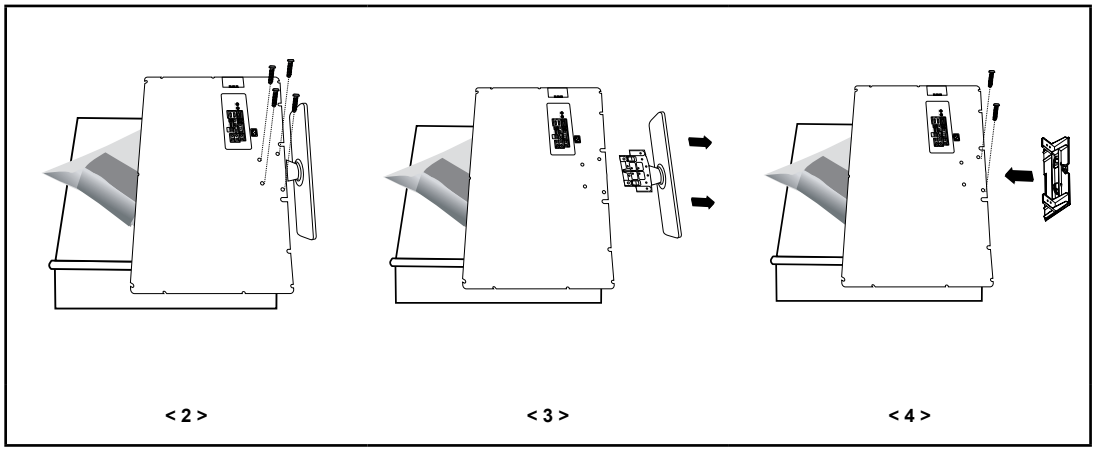

< 2 >　　< 3 >　　< 4 >

1. 將電視正面朝下，置於桌上的軟布或軟墊上。
2. 擰下電視後部的四個螺絲。
3. 從電視上拆下支架。
4. 用蓋子蓋住底部的孔。

自動牆托架（單獨購買）調整

安裝牆托架後，可輕鬆調整電視位置。

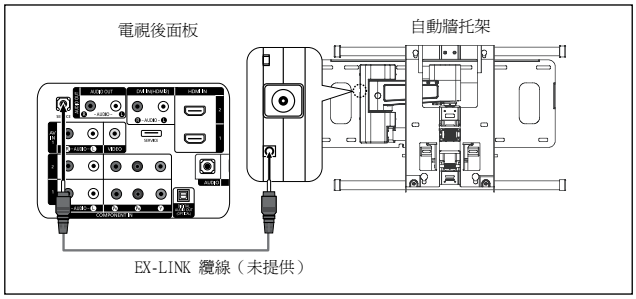

進入選單

1. 按 MENU 按鈕顯示選單。
   按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「設置」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按鈕選擇「牆托架調整」，然後按 ENTER/OK 按鈕。
3. 使用 ▲，▼，◄，► 按鈕調整至所需位置。
4. 按 EXIT 按鈕結束選單。

➢ 若在電視螢幕上沒有顯示 OSD 時按箭頭按鈕，將會出現「調整」畫面。

➢ 關閉電源時，電視將移到初始安裝位置。
再次開啓電源時，電視將移到上次記憶的調整位置。

使用遙控器按鈕

按鈕	操作	
	牆托架角度調整	向上傾斜，向下傾斜，右移，左移
INFO	中心	移到初始安裝位置
紅色按鈕 綠色按鈕 黃色按鈕	記憶位置並移到所記憶的位置	1. 選擇遙控器的方向按鈕。 2. 按紅色按鈕（選擇位置 1）。 3. 按照牆托架操作程序將電視調整到所需位置。 4. 最後的調整位置會被記憶爲位置 1。 5. 您可使用綠色按鈕（選擇位置 2）和黃色按鈕（選擇位置 3），根據上述程序儲存位置。 6. 您可將 3 個位置分別儲存到紅色按鈕（選擇位置 1），綠色按鈕（選擇位置 2）和黃色按鈕（選擇位置 3）。 若按一個按鈕，電視會自動移到已儲存的角度。 7. 若您將電視從已儲存的位置移開，最後的位置將儲存爲「最終位置」。
藍色按鈕	保存	保存調整後的狀態



➢ 如需安裝資訊，請參閱隨附的《安裝手冊》。
➢ 對於產品安裝以及牆托架的安裝和移動，請務必諮詢專業的安裝公司。
➢ 在將牆托架安裝到牆壁上時，請參閱本安裝手冊。
若要固定到其他建築材料上，請與距您最近的經銷商聯絡。
➢ “光效”功能只適用於LA40N81BD/LA46N81BD/LA52N81BD

牆托架套件規格 (VESA)

請將牆托架安裝在與地面垂直的實心牆上。
若要固定到其他建築材料上，請與距您最近的經銷商聯絡。
若安裝在天花板或傾斜的牆上，產品可能墜落並造成嚴重人身傷害。

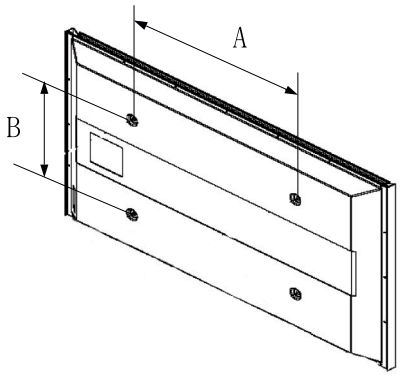

產品系列	英吋	VESA 規格 (A * B)	標準螺絲	數量
LCD 電視	23~ 26	200 x 100	M4	4
	32 ~ 40	200 x 200	M6	
	46 ~ 52	600 x 400	M8	
	57	700 x 400 (非 VESA 型號)		
	57 ~ 70	800 x 400		
	80 ~	1400 x 800		
PDP 電視	42 ~ 50	600 x 400	M8	4
	55 ~ 70	800 x 400		
	63	非 VESA 型號		6
	80 ~	1400 x 800		4

- 牆托架套件的標準尺寸如上表所示。
- 購買我們的牆托架套件時，您會收到詳細的安裝手冊和組裝所必需的所有零件。
- 切勿使用超過標準尺寸的螺絲，否則可能損壞電視機內部。
- 對於不符合 VESA 標準螺絲規格的牆托架，螺絲的長度可能因其規格而異。
- 切勿使用不符合 VESA 標準螺絲規格的螺絲。
  切勿太用力擰緊螺絲，否則可能損壞產品或導致產品墜落，造成人身傷害。
  對此類意外事故，三星概不負責。
- 若由於使用非 VESA 牆托架或非指定牆托架，或者客戶未遵守產品安裝說明，而造成產品損壞或人身傷害，三星概不負責。
- 我們的 57" 和 63" 型號不符合 VESA 規格。 因此，對上述型號，您應使用我們專用的牆托架套件。
- 請勿使傾斜度超過 15 度。

切勿在電視開啓的狀況下安裝牆托架套件。
這樣可能會因觸電而導致人身傷害

使用 Kensington 防盜鎖

Kensington 防盜鎖是在公眾場合使用本系統時用於固定系統的裝置。
鎖定裝置必須單獨購買。 該鎖的外觀和上鎖方法可能因製造商的緣故而與圖解有所不同。 請參閱 Kensington 防盜鎖隨附的手冊以正確使用。

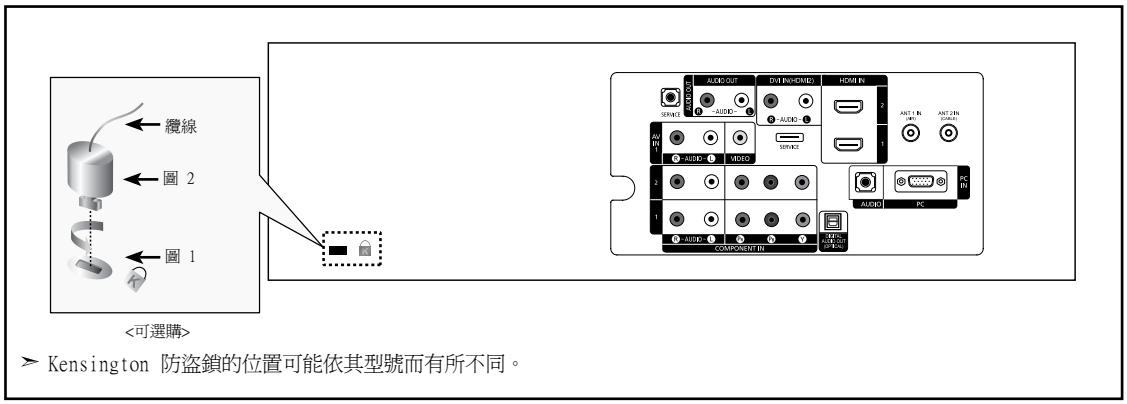

<可選購>

➢ Kensington 防盜鎖的位置可能依其型號而有所不同。

1. 將鎖定裝置插入 LCD 電視（圖 1）上的 Kensington 插槽，並往上鎖方向旋轉（圖 2）。
2. 連接 Kensington 防盜鎖纜線。
3. 將 Kensington 防盜鎖固定在桌子或沉重的固定物件上。

規格

型號名稱	LA40N81BD	LA46N81BD
螢幕尺寸 （可視對角尺寸）	40 英寸 / 1016 mm	46 英寸 / 1168 mm
電腦解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
聲音 輸出	10W x 2	10W x 2
尺寸（寬x深x高） 機身 帶支架	 1041 x 97 x 615 mm 1041 x 290 x 671 mm	 1176 x 114 x 694 mm 1176 x 320 x 761 mm
重量 帶支架	22 kg	31 kg
環境 考量 工作溫度 工作濕度 存放溫度 存放濕度	 10˚C 至 40˚C (50˚F 至 104˚F) 10% 至 80%, 無冷凝 -20˚C 至 45˚C (-4˚F 至 113˚F) 5% 至 95%, 無冷凝	 10˚C 至 40˚C (50˚F 至 104˚F) 10% 至 80%, 無冷凝 -20˚C 至 45˚C (-4˚F 至 113˚F) 5% 至 95%, 無冷凝

型號名稱	LA52N81BD	LA40M86BD
螢幕尺寸 （可視對角尺寸）	52 英寸 / 1321 mm	40 英寸 / 1016 mm
電腦解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
聲音 輸出	10W x 2	10W x 2
尺寸（寬x深x高） 機身 帶支架	 1327 x 122 x 787 mm 1327 x 320 x 854 mm	 971 x 87 x 628 mm 971 x 300 x 687 mm
重量 帶支架	37 kg	20 kg
環境 考量 工作溫度 工作濕度 存放溫度 存放濕度	 10˚C 至 40˚C (50˚F 至 104˚F) 10% 至 80%, 無冷凝 -20˚C 至 45˚C (-4˚F 至 113˚F) 5% 至 95%, 無冷凝	 10˚C 至 40˚C (50˚F 至 104˚F) 10% 至 80%, 無冷凝 -20˚C 至 45˚C (-4˚F 至 113˚F) 5% 至 95%, 無冷凝

➢ 設計與規格可能會有所變更，恕不事先通知。

➢ 此裝置爲 B 類數位設備。

➢ 要瞭解電源和耗電量資訊，請參閱產品上所貼的標籤。

此頁有意留空。